Declaração de conformidade para motores de propulsão de barcos recreativos com os requisitos da Diretriz 94/25/EC conforme emenda 2003/44/EC

	lo motor: Mercury Marine			
Endereço: W6250 Pio	oneer Road, P.O. Box 1939			
Cidade: Fond du Lac	, WI Código pos	tal: 54936-	-1939	País: EUA
N d	44-dd D			
	nte autorizado: Brunswick Mari	ne in EIME	A Inc.	
•	striel de Petit-Rechain			
Cidade: Verviers	Cep : B-4800		País: Bél	gica
AS	notificada sobre a avaliação de	emissões	de escapamento	: Det Norske Veritas
Endereço: Veritasvei				IB 0575
Cidade: Hovik	Código postal: 1322 País:	Noruega	Número de	טו: 05/5
Módulo usado para avaliação de conformidade de emissões do escapamento: Outras Diretrizes da Comunidade aplicadas: Diretriz de compatibilidade eletromagnética 2004/108/EC				
Descrição dos requisitos essenciais e dos motores				
Tipo de motor		Tipo	de combustível	Ciclo de combustão
□ Z ou sterndrive (pro integral de descarga	opulsão à popa) sem sistema	□D	iesel	
☑ Motor interno ☑ G		asolina	□ 4 tempos	
Identificação dos motores cobertos pela declaração de conformidade				
Nome da família do motor:	Número(s) de identificação exclusivo(s) do motor ou código(s) da família do motor: Número de série inicial			
	0E433154 R		RCD-H-2 Rev. 4	
200 HP Sport-Jet	0E433154		RCD-H-2 Rev.	4

Requisitos essenciais	Normas	Outro docu- mento/ método normativo	Arquivo técnico	Especifique com mais detalhes (* = padrão obrigatório)	
Anexo 1.B—Emissões do escapamento					
B.1 Identificação do motor			X		
B.2 Requisitos de emissões de escapamento	X *			*EN ISO 8178-1:1996	
B.3 Durabilidade			X		
B.4 Manual do proprietário	X			□ ISO 8665: 2006	
Anexo 1.C — Emissões de ruído	consulte a Declaração de conformidade da embarcação de acordo com a qual os motores foram instalados				

Esta declaração de conformidade foi emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante. Declaro em nome do fabricante do motor que os motores cumprirão as exigências da Diretiva 94/25/EC conforme emenda da Diretiva 2003/44/EC quando instalados em uma embarcação recreativa, conforme instruções fornecidas pelo fabricante do motor e que estes motores somente devem ser postos em operação após a embarcação recreativa onde eles serão instalados ter sido declarada em conformidade com as disposições relevantes das Diretivas mencionadas acima.

Nome / cargo:

Mark D. Schwabero, Presidente Mercury Marine

Much D Stevalen

Data e local de publicação:

04 de setembro de 2012 Fond du Lac, Wisconsin, EUA

Bem-vindo!

Você escolheu um dos melhores jet drives disponíveis. Ele incorpora vários recursos projetados para assegurar facilidade de operação e durabilidade.

Com a manutenção e os cuidados adequados, você aproveitará esse produto ao máximo por muito tempo. Para assegurar o melhor desempenho e uso sem preocupações, leia cuidadosamente este manual, que contém instruções específicas referentes ao uso e manutenção do seu produto. Mantenha este manual junto do produto para consultar rápidas sempre que estiver na água.

Obrigado por comprar um de nossos produtos. Esperamos que você tenha uma agradável experiência de navegação.

ii

Mercury Marine

Regulamentos sobre Emissões da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA)

Os Jet Drives fabricados pela Mercury Marine nos Estados Unidos são certificados pela EPA (Agência de Proteção Ambiental) e estão de acordo com os requisitos dos regulamentos para controle de poluição do ar dos novos motores com unidade de tração. Esta certificação depende de que seja feita a configuração de certos ajustes de acordo com os padrões de fábrica. Por esta razão, o procedimento de fábrica para manutenção do produto deve ser estritamente seguido e, sempre que possível, restituído às características originais do projeto. A manutenção, substituição, ou conserto dos dispositivos e sistemas de controle de emissão podem ser executados por qualquer estabelecimento ou indivíduo especializado em reparos de motores marítimos.

Os motores estão rotulados com um adesivo de Informações de Controle de Emissão como uma prova permanente da certificação feita pela EPA.

▲ ADVERTÊNCIA

A fumaça do escapamento deste produto, segundo o Estado da Califórnia, contém elementos químicos que podem causar câncer, doenças congênitas e outros riscos para a reprodução.

Mensagem de garantia

O produto adquirido conta com uma garantia limitada da Mercury Marine. Os termos da garantia estão definidos na seção I**nformações sobre Garantia** deste manual. A declaração de garantia contém uma descrição do que está coberto, do que não está coberto, da duração da cobertura, de como obter a melhor cobertura de garantia, de importantes isenções de responsabilidade e limitações dos danos e outras informações afins. Leia atenciosamente estas informações importantes.

A descrição e especificações aqui contidas já vigoravam no momento em que este manual foi aprovado e impresso. A Mercury Marine, cuja política visa a melhoria contínua dos seus produtos, se reserva o direito de interromper a fabricação de modelos a qualquer tempo, de alterar especificações, projetos, métodos ou procedimentos sem incorrer na obrigação de avisos prévios.

Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin - EUA

Mercury Premier Service

A Mercury avalia o desempenho dos serviços dos seus concessionários e atribui a classificação mais alta da Mercury Premier àqueles que demonstram um compromisso excepcional com a qualidade dos seus serviços.

Para receber a classificação Mercury Premier, um concessionário tem que:

- Recebe uma pontuação de serviços CSI (Índice de Satisfação do Cliente) de 12 meses acima da média nacional para serviços de garantia.
- Possui todas as ferramentas de serviço necessárias, equipamentos de teste, manuais e catálogos de peças.
- Emprega pelo menos um técnico certificado ou de nível mestre.
- Prestar servicos dentro dos prazos para todos os clientes Mercury Marine.
- Oferecer horários estendidos e atendimento móvel, quando necessário.
- Usa, exibe e mantém um estoque adequado de peças de precisão originais Mercury.
- Tem instalações limpas e apresentáveis com ferramentas bem organizadas e literatura técnica de referência.

Informações sobre marcas registradas e direitos autorais

© MERCURY MARINE. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução integral ou parcial sem permissão.

por iii

Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, o logotipo do M no círculo com as ondas, K-planes, Mariner, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury com logotipos das ondas, Mercury Marine, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, Sport-Jet, Verado, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Water e We're Driven to Win são marcas registradas da Brunswick Corporation. Pro XS é uma marca comercial da Brunswick Corporation. A Mercury Product Protection é uma marca de serviço registrada da Brunswick Corporation.

iv por

Registro da garantia	1 2 2 3 5 5 6
Informações gerais	
Responsabilidades do dono do barco	12
Antes de operar seu Mercury Jet Drive	
Capacidade de Potência do Barco.	
Operações de Barcos de Alta Velocidade e de Alto Desempenho	14
Reboque da embarcação na água	
Controle remoto do Mercury Jet Drive.	
Interruptor de desligamento por corda	
Proteção de pessoas na água	
Emissões do escape	
Saltar Ondas e Esteiras	
Como parar o barco em uma emergência	
Seleção de acessórios para o seu Mercury Jet Drive	
Sugestões para navegar com segurança	
Registro dos números de série	
Especificações	
Identificação dos componentes	23
Combustível e óleo	
Requisitos do combustível	24
·	
Aditivos de Combustível	
Como Evitar Restrições do Fluxo de Combustível	
Exigências da mangueira de combustível de baixa permeabilidade	
Óleo Recomendado	
Recomendações de combustível	
Enchimento do Tanque de Óleo Remoto	
Como encher o tanque do reservatório de óleo montado do motor	26
Recursos e controles	
Sifão do porão	27
Sistema de advertência	27

Operação	
Antes de Ligar o Motor Lista de verificação de pré-partida Instruções especiais de operação Procedimento de amaciamento do motor. Como dar partida no motor. Mudança de marchas. Desligamento do motor.	29 31 31
Manutenção	
Cuidados com o Mercury Jet Drive	
Armazenamento	
Preparação para armazenamento	

Solução de problemas

O Motor de Arranque não Aciona o Motor	. 56
O motor não liga.	
O motor funciona irregularmente	
Perda de desempenho em RPM normal	
Perda de desempenho na aceleração máxima	. 57
Bateria não mantém a carga	. 57

vi por

Serviço de assistência ao proprietário

Solicitação de Manuais Técnicos	
Solução de um problema	58
Questões sobre peças e acessórios	
Substituição de peças sobressalentes	
Em caso de furto do conjunto de potência	58
Serviço de reparo local	58

por vii

por viii

Registro da garantia

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Para que possa estar coberto pela garantia, o produto deve estar registrado com a Mercury Marine.

No momento da venda, o concessionário deverá preencher o registro de garantia e enviá-lo imediatamente a Mercury Marine, pelo MercNET, por e-mail, ou por carta. A Mercury Marine gravará o registro da garantia quando o receber.

Seu concessionário deve lhe fornecer uma cópia do registro da garantia.

NOTA: As listas de registro devem ser mantidas pela Mercury Marine e por qualquer concessionário de produtos marítimos vendidos nos Estados Unidos, no caso de uma notificação de rechamada nos termos do Federal Safety Act (Ato Federal de Segurança).

Você pode alterar seu endereço registrado a qualquer momento, inclusive na ocasião do pedido de pagamento de garantia, ligando para a Mercury Marine ou enviando uma carta ou um fax com o seu nome, endereço antigo e o novo e também o número de série do motor, para o departamento de registro de garantia da Mercury Marine. Seu concessionário também pode processar a alteração dessas informações. Mercury Marine

A/C: Warranty Registration Department W6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939 920-929-5054 Fax +1 920 907 6663

FORA DOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Para produtos comprados fora dos Estados Unidos e Canadá, entre em contato com o distribuidor no seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo.

Transferência da Garantia

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

A garantia limitada pode ser transferida ao comprador subsequente, mas apenas pelo tempo restante não utilizado da garantia limitada. Isso não se aplica aos produtos usados para aplicações comerciais.

Para transferir a garantia ao proprietário subsequente, envie ou mande por fax uma cópia da nota fiscal ou do contrato de compra, nome do novo proprietário, endereço e o número de série do motor para o departamento de registro de garantia da Mercury Marine. Nos Estados Unidos e Canadá, envie os documentos indicados acima para:

Mercury Marine
A/C: Warranty Registration Department
W6250 W. Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
920-929-5054
Fax +1 920 907 6663

Durante o processamento da transferência da garantia a Mercury Marine registrará as informações do novo usuário.

Não serão cobradas quaisquer despesas por esses serviços.

FORA DOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Para produtos comprados fora dos Estados Unidos e Canadá, entre em contato com o distribuidor no seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo.

Transferência do plano de proteção de produto Mercury (Cobertura estendida de serviços) nos EUA e Canadá

O restante do período de cobertura do Plano de Proteção do Produto pode ser transferido ao comprador subsequente do motor dentro de trinta (30) dias da data da venda. Os contratos que não forem transferidos dentro de trinta (30) dias da compra subsequente não serão mais válidos e o produto não terá direito de cobertura sob os termos do contrato.

Para transferir ao proprietário subsequente, entre em contato com a Mercury Product Protection ou com um concessionário autorizado para receber um formulário de Solicitação de Transferência. Envie um recibo/nota de venda, um formulário de Solicitação de Transferência e um cheque de \$50.00 (por motor) para pagar as despesas de transferência à Mercury Product Protection.

A cobertura do plano não pode ser transferida de um produto para outro nem para aplicativos que não sejam elegíveis.

Os planos de motores usados certificados não são transferíveis.

Para obter ajuda ou assistência, entre em contato com o Departamento de Proteção ao Produto da Mercury, pelo telefone 1-888-427-5373 das 7:30 às 16:30 (Horário da Região Central dos Estados Unidos), de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail mpp_support@mercmarine.com.

Garantia Limitada de 3 anos Contra Corrosão

O QUE É COBERTO: A Mercury Marine garante que todos os motores novos Mercury, Mariner, Mercury Racing, Sport Jet, M² Jet Drive, Tracker by Mercury Marine Outboard, MerCruiser Inboard ou Sterndrive (doravante denominados apenas como Produto) não apresentarão avarias causadas por corrosão dentro do período de tempo abaixo descrito.

DURAÇÃO DA COBERTURA: A presente garantia limitada contra corrosão oferece uma cobertura por três anos (3) a partir da data da venda inicial do produto, ou da data em que o produto foi colocado em serviço pela primeira vez, o que ocorrer primeiro. O reparo ou substituição de peças ou a realização de manutenção sob os termos desta garantia não estendem a duração da garantia para além da data de vencimento original. A cobertura da garantia não vencida pode ser transferida ao comprador subsequente (para uso não comercial) desde que o produto seja devidamente registrado outra vez.

CONDIÇÕES QUE DEVEM SER SATISFEITAS PARA SE OBTER A COBERTURA DA GARANTIA: A cobertura da garantia está disponível somente para os clientes de varejo que comprarem de um Revendedor autorizado pela Mercury Marine a distribuir o produto no país em que a venda ocorreu, e somente após o processo de inspeção de pré-entrega ter sido completado e documentado. A cobertura da garantia torna-se disponível depois de o produto ser devidamente registrado por um revendedor autorizado. Os dispositivos de prevenção contra corrosão especificados no Manual de Operação e Manutenção devem ser utilizados no barco. As manutenções indicadas no Manual de Operação e Manutenção devem ser realizadas regularmente (incluindo, entre outros, a substituição dos ânodos de sacrifício, o uso dos lubrificantes especificados e o retoque de mossas e arranhões) a fim de manter a cobertura da garantia. A Mercury Marine se reserva o direito de condicionar a cobertura de garantia à devida comprovação de manutenção.

O QUE A MERCURY FARÁ: A obrigação única e exclusiva da Mercury nos termos desta garantia limita-se, conforme nosso critério, ao reparo da peça corroída, à substituição de tal peça ou peças por peças novas ou refabricadas e certificadas pela Mercury Marine, ou ao ressarcimento do valor de compra do produto Mercury. A Mercury se reserva o direito de aperfeiçoar ou de modificar os produtos, sem assumir a obrigação de modificar os produtos fabricados anteriormente.

2

pc

COMO OBTER A COBERTURA DA GARANTIA: Para o serviço na garantia, o cliente deve dar à Mercury um prazo razoável para o conserto e permitir acesso adequado ao produto. As reivindicações de garantia devem ser feitas entregando-se o produto para inspeção a um revendedor autorizado Mercury para prestar assistência técnica ao produto. Se não puder entregar o produto ao revendedor, o comprador deverá enviar um comunicado por escrito à Mercury Marine. Nós providenciaremos a inspeção e todos os consertos cobertos pela garantia. Nesse caso, o comprador arcará com todas as despesas relacionadas ao transporte e/ou tempo de viagem. Se a assistência técnica prestada não for coberta por esta garantia, o comprador arcará com todas as despesas relacionadas ao material e à mão-de-obra e a quaisquer outras despesas associadas a esse serviço. A não ser que solicitado pela Mercury Marine, o comprador não deve enviar o produto ou suas peças diretamente à Mercury Marine. Por ocasião da solicitação dos serviços da garantia, para obter a cobertura, o comprador deve apresentar um comprovante de registro de propriedade ao revendedor.

O QUE NÃO É COBERTO: Esta garantia limitada não cobre a corrosão do sistema elétrico; a corrosão resultante de danos, a corrosão que cause danos cosméticos apenas, abuso ou manutenção incorreta; a corrosão de acessórios, instrumentos, sistema de direção; a corrosão de unidades de tração a jato instaladas na fábrica; danos causados pelo crescimento de organismos marinhos; produto vendido com menos de um ano de garantia limitada do Produto; peças de reposição (peças compradas pelo cliente); produtos usados em atividades comerciais. Define-se "uso comercial" como todo uso do produto relacionado com o trabalho ou emprego, assim como qualquer uso do produto que gere renda, por qualquer parcela do prazo de garantia, ainda que o produto seja utilizado apenas ocasionalmente para tais finalidades.

Os danos de corrosão causados por correntes elétricas de dispersão (conexões de alimentação em terra, barcos próximos, metal submerso) não são cobertos pela garantia de corrosão e devem ser evitados por meio da utilização de um sistema de proteção contra corrosão, tal como o Mercury Precision Parts ou Sistema Quicksilver MerCathode e/ou Isolador Galvânico. Os danos de corrosão causados pela aplicação inadequada de tintas anti-incrustantes à base de cobre também não são cobertos por esta garantia limitada. Se for necessária a aplicação de uma tinta anti-incrustante, recomenda-se a utilização de tintas à base de TBTA (Adipato de Tributila de Estanho) nas aplicações em barcos com motores de popa Outboard e MerCruiser. Nas áreas onde as tintas à base de TBTA forem proibidas por lei, podem ser utilizadas tintas à base de cobre no casco e no gio. Não aplique tinta no motor de popa nem em produtos MerCruiser. Além disso, deve-se ter cuidado para evitar interconexões elétricas entre o produto coberto pela garantia e a tinta. Para produtos MerCruiser, deixe uma folga sem pintar de pelo menos 38 mm (1,5 in) à volta do conjunto do gio. Consulte o Manual de Operação e Manutenção para obter detalhes adicionais.

Para obter informações adicionais relacionadas a eventos e circunstâncias cobertos ou não cobertos por esta garantia, consulte a seção Cobertura da Garantia do Manual de Operação e Manutenção, incorporado para referência nesta garantia.

EXONERAÇÕES E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:

AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE PARTICULAR SÃO EXPRESSAMENTE REJEITADAS. SE NÃO PUDEREM SER REJEITADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS ESTÃO LIMITADAS EM DURAÇÃO PELA DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA. DANOS INCIDENTAIS E CONSEQUENCIAIS NÃO SÃO COBERTOS POR ESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO PERMITEM AS EXONERAÇÕES, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS ACIMA, PORTANTO ESTAS PODEM NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ESTA GARANTIA LHE CONCEDE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E DE PAÍS PARA PAÍS.

Cobertura de Garantia e Exclusões

A finalidade desta seção é ajudar a eliminar alguns dos mal-entendidos mais comuns no que se refere à cobertura da garantia. As informações a seguir explicam alguns dos tipos de serviços que não são cobertos pela garantia. As disposições definidas a seguir foram incorporadas por referência na Garantia Limitada de Três Anos Contra Falhas por Corrosão, na Garantia Limitada Internacional do Motor de Popa e na Garantia Limitada do Motor de Popa dos EUA e do Canadá.

Lembre-se de que a garantia cobre os reparos de avarias causadas por defeitos de material e de mão-deobra dentro do período de garantia. Erros de instalação, acidentes, desgaste normal e várias outras causas que afetam o produto não são cobertos pela garantia.

A garantia se limita a defeitos de material ou de mão-de-obra, mas somente quando a venda ao consumidor é realizada em um país no qual a distribuição do produto é autorizada por nós.

Em caso de dúvidas sobre a cobertura da garantia, entre em contato com seu revendedor autorizado. Ele terá prazer em responder quaisquer dúvidas que você tenha.

EXCLUSÕES GERAIS DA GARANTIA

- Pequenos ajustes e regulagens feitos juntamente com os serviços normais, incluindo a verificação de lubrificantes e a verificação, limpeza ou ajuste de velas de ignição, componentes da ignição, ajustes do carburador, filtros, correias, controles.
- Unidades de tração a jato instaladas em fábricas As peças específicas excluídas da garantia são: o
 impulsor da tração a jato e a camisa da tração a jato danificados por impacto ou desgaste, e os
 rolamentos do eixo propulsor danificados pela água devido à manutenção inadequada.
- 3. Danos causados por negligência, falta de manutenção, acidente, operação anormal, ou instalação ou serviços inadequados.
- 4. Despesas de retirada, de lançamento e de reboque; remoção e/ou substituição de compartimentos ou materiais do barco devido a sua configuração, a fim de permitir o acesso necessário ao produto; todas as despesas relacionadas ao transporte e/ou tempo de viagem, etc. O proprietário deve fornecer acesso adequado ao produto para que os serviços da garantia possam ser efetuados. O cliente deve entregar o produto a um revendedor autorizado.
- Serviços de assistência técnica adicionais solicitados pelo cliente, além dos necessários para cumprir com as obrigações da garantia.
- 6. Trabalhos realizados por outro que não seja um revendedor autorizado podem ser cobertos somente sob as seguintes circunstâncias: quando realizados em caráter de emergência (desde que não haja nenhum revendedor autorizado na área que possa realizar o trabalho necessário ou que não tenha meios de retirar o barco da água, etc. e desde que a autorização prévia de fábrica tenha sido concedida para que o trabalho seja realizado nesse local).
- Todos os danos imprevistos e/ou emergentes (despesas de armazenamento, de telefone, de aluguel ou de qualquer outro tipo; inconveniência ou perda de tempo ou de rendimentos) são de responsabilidade do proprietário.
- 8. Uso de pecas que não sejam Mercury Precision ou Quicksilver ao fazer os reparos de garantia.
- Troca de óleos, lubrificantes ou fluidos como parte da manutenção normal é de responsabilidade do cliente, a menos que a perda ou contaminação deles tenha sido causada por uma falha do produto que possa ser coberta pela garantia.
- Participação ou preparação para corrida ou outra atividade competitiva ou operação com uma rabeta do tipo de corrida.
- 11. Ruídos no motor não indicam necessariamente um problema grave no motor. Se o diagnóstico indicar um problema interno grave do motor, que possa causar defeito, a condição responsável pelos ruídos deverá ser corrigida pela garantia.
- 12. Danos ao produto causados por batidas em objetos submersos são considerados um risco marítimo.
- Entrada de água no motor através da entrada de combustível, da admissão de ar ou do sistema de escape ou submersão.
- Defeito de quaisquer peças causados por falta de água de arrefecimento resultante da partida do motor fora da água, materiais estranhos entupindo as entradas ou motor montado muito alto.
- A utilização de combustíveis e lubrificantes não adequados para utilização com ou no produto.
 Consulte a seção Manutenção .
- 16. Nossa garantia limitada não se aplica a quaisquer danos em nossos produtos causados pela instalação ou o uso de peças e acessórios que não tenham sido fabricados nem vendidos por nós. Os defeitos não relacionados ao uso dessas peças ou acessórios serão cobertos pela garantia se estiverem de acordo com os termos da garantia limitada para aquele produto.

4

ро

Garantia limitada de emissões de acordo com a EPA dos EUA

Nos termos das obrigações criadas pela 40 CFR Parte 1045, Subparte B, a Mercury Marine fornece uma garantia de emissões de três anos ou 480 horas de uso do motor, o que ocorrer primeiro, para o comprador de varejo, de que o motor foi projetado, fabricado e equipado para estar de acordo, no momento da venda, com os regulamentos aplicáveis da seção 213 do Clean Air Act (Lei do Ar Puro) e de que o motor está livre de defeitos materiais e de mão de obra que possam impedir que o motor funcione de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Componentes do Sistema de Controle de Emissões

A garantia relativa às emissões cobre todos os componentes cuja falha aumentaria a emissõo do motor de qualquer componente regulado inclusive a lista de componentes a seguir:

- 1. Sistema de medição de combustível
 - a. Carburador e peças internas (ou regulador de pressão ou sistema de injeção de combustível)
 - b. Sistema de feedback e controle da relação ar/combustível
 - c. Sistema auxiliar de partida em tempo frio
 - d. Válvulas de admissão
- 2. Sistema de indução de ar
 - a. Sistema de entrada de ar quente controlado
 - b. Tubo de distribuição de admissão
 - c. Filtro de ar
 - d. Sistemas do turbocompressor
 - e. Válvula e conjunto elevador de calor
- Sistema de ignição
 - a. Velas de ignição
 - b. Magneto ou sistema de ignição eletrônica
 - c. Sistema de controle de fagulhas
 - d. Bobina de ignição ou módulo de controle
 - e. Fios de ignição
- Sistema de lubrificação
 - a. Pecas internas e da bomba de óleo
 - b. Injetores de óleo
 - c. Medidor de óleo
- 5. Sistema de ventilação positiva do cárter (PCV)
 - a. Válvula PCV
 - b. Tampão do bocal de enchimento de óleo
- 6. Sistema de escapamento
 - a. Tubo de distribuição do escapamento
 - b. Cotovelo de escape
 - c. Cotovelo de escape intermediário
 - d. Tubo de escapamento inferior
 - e. Tubo de Descarga
- 7. Sistema catalista ou reator térmico
 - a. Conversor catalista
 - b. Reator térmico
 - c. Tubo de distribuição do escapamento

- d. Válvulas de escape
- 8. Itens diversos usados nos sistemas acima
 - Mangueiras, braçadeiras, pontos de lubrificação, tubulação, juntas ou dispositivos de vedação e peças de montagem
 - b. Polias, correias e polias loucas
 - c. Válvulas e interruptores sensíveis ao vácuo, temperatura, retenção e sincronização
 - d. Controles eletrônicos

NOTA: A garantia relativa às emissões não cobre os componentes cuja falha não aumentaria as emissões do motor em qualquer poluente regulamentado.

Política de garantia — Austrália e Nova Zelândia

GARANTIA LIMITADA DE MOTORES DE POPA MERCURY/MARINER— POLÍTICA DA AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

Essa garantia limitada é fornecida pela Marine Power International Pty Ltd ACN 003 100 007 of 41–71 Bessemer Drive, Dandenong South, Victoria 3175 Austrália (telefone (61) (3) 9791 5822) e-mail: merc_info@mercmarine.com.

O que é coberto

A Mercury Marine garante que os produtos novos estão isentos de defeitos de material e de mão de obra durante o período descrito a seguir. Os benefícios para o consumidor fornecidos pela garantia são adicionais aos outros direitos e soluções do consumidor de acordo com a lei relativa aos bens ou serviços aos quais a garantia se refere.

Garantias de acordo com a lei de consumidores da Austrália

Nossos bens vêm com garantias que não podem ser excluídas de acordo com as leis de consumidores da Austrália. Você tem direito a uma substituição ou reembolso por uma falha importante e compensação por qualquer outra perda ou dano razoavelmente previsível. Você também tem o direito de ter os bens reparados ou substituídos caso não estejam com qualidade aceitável e a falha não corresponda a uma falha importante.

Período de garantia para uso recreativo

Esta Garantia Limitada oferece cobertura por três anos (3) a partir da data da venda inicial do produto de uso recreativo para um comprador de varejo, ou da data em que o produto foi colocado em serviço pela primeira vez, o que ocorrer primeiro. A cobertura da garantia não vencida pode ser transferida ao comprador subsequente para uso recreativo mediante o registro adequado do produto.

Período de garantia para uso comercial

Os usuários comerciais deste produto recebem uma cobertura de garantia de acordo com esta Garantia Limitada de um (1) ano a partir da data da primeira venda a varejo ou um (1) ano a partir da data em que o produto foi colocado em serviço pela primeira vez, o que ocorrer primeiro. Define-se "uso comercial" como todo uso do produto relacionado com trabalho ou emprego, assim como qualquer uso do produto que gere renda, durante qualquer período da garantia, ainda que o produto seja utilizado apenas ocasionalmente para tais finalidades. A cobertura da garantia não vencida não pode ser transferida para um cliente de uso comercial

6

pc

Condições Que Devem Ser Satisfeitas Para a Obtenção da Cobertura da Garantia

A cobertura da garantia de acordo com esta Garantia Limitada está disponível somente para os clientes de varejo que comprarem de um revendedor autorizado pela Mercury Marine a distribuir o produto no país em que a venda ocorreu, e somente após o processo de inspeção de pré-entrega ter sido completado e documentado. A cobertura da garantia torna-se disponível depois de o produto ser devidamente registrado por um revendedor autorizado. A Mercury Marine, a seu critério exclusivo, pode cancelar a garantia se as informações de registro da garantia sobre a utilização recreativa forem incorretas ou se ocorrer mudança subsequente de uso recreativo para comercial (a menos que o registro seja devidamente atualizado). Para que a cobertura da garantia seja mantida, devem ser executadas as manutenções de rotina descritas neste Manual de operação e manutenção regularmente, de acordo com o programa de manutenção. A Mercury Marine se reserva o direito de condicionar a cobertura de garantia à devida comprovação de manutenção.

O que a Mercury fará

A única e exclusiva obrigação da Mercury Marine nos termos desta Garantia Limitada limita-se, conforme nosso critério, ao reparo da peça defeituosa, à substituição de tal peça ou peças por peças novas ou recondicionadas e certificadas pela Mercury Marine, ou ao reembolso do valor de compra do produto Mercury Marine. A Mercury Marine se reserva o direito de aperfeiçoar ou de modificar os produtos sem incorrer na obrigação de modificar os produtos fabricados anteriormente.

Como obter a cobertura da garantia de acordo com essa garantia limitada

Para o serviço em garantia, o cliente deve dar à Mercury Marine um prazo razoável para o conserto e permitir acesso adequado ao produto. Nos pedidos de conserto durante o periodo de garantia, o produto deve ser entregue para inspeção a um revendedor da Mercury Marine autorizado a consertar o produto. Há uma lista de revendedores e suas informações de contato disponível em www.mercurymarine.com.au. Se não puder entregar o produto ao revendedor, o comprador deve apresentar um aviso por escrito à Mercury Marine no endereço indicado acima. A Mercury Marine providenciará a inspeção e todos os consertos cobertos pela garantia. Essa Garantia Limitada não dará cobertura ao comprador por todos os custos de transporte e tempo de viagem correspondentes. Se o serviço fornecido não for coberto por esta garantia limitada, o comprador pagará por todo o material e a mão de obra correspondentes e quaisquer outras despesas associadas com o serviço, desde que o consumidor não seja obrigado a pagar no local em que o serviço foi executado para compensar uma falha de uma garantia de qualidade aceitável vinculada à Mercury Marine, de acordo com a Lei do consumidor australiano. A não ser que solicitado pela Mercury Marine, o comprador não deve enviar diretamente o produto ou suas peças. Por ocasião da solicitação dos serviços da garantia, para obter a cobertura, o comprador deve apresentar um comprovante de registro de propriedade ao revendedor de acordo com esta garantia limitada.

O que não é coberto

Esta garantia limitada não cobre itens de manutenção de rotina, regulagens, ajustes, os desgastes normais, danos causados por abuso, uso indevido, uso de uma hélice ou relação de marchas que não permita ao motor funcionar dentro da faixa de rotação de aceleração máxima recomendada, nem tão pouco cobre um produto operado de forma inconsistente com a operação/ciclo de atividade, negligência, acidente, imersão, instalação incorreta (as especificações e técnicas de instalação corretas estão indicadas instruções de instalação do produto), serviço inadequado, uso de um acessório ou peça não fabricada ou vendida por nós, hélices da bomba a jato e revestimentos, a operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes não adequados para o uso com o produto, alteração ou remoção de peças, danos causados pela entrada de água no motor através da admissão de combustível, entrada de ar ou sistema de escapamento, nem danos causados ao produto por falta de água de arrefecimento causada pela obstrução do sistema de arrefecimento por um corpo estranho, pelo funcionamento do motor sem água, pela montagem alta demais do motor no gio ou se o barco for colocado em funcionamento com o ajuste de compensação do motor feito em excesso. A utilização deste produto para corridas ou outras atividades competitivas, ou a operação com uma unidade inferior do tipo de corrida, em qualquer momento, mesmo que por um proprietário anterior do produto, anulará a garantia.

As despesas relativas à retirada da água, lançamento na água, reboque, armazenamento, telefonemas, aluguel, inconveniência, taxas de embarcadouro, cobertura de seguro, pagamentos de empréstimos, perda de tempo, lucros cessantes ou qualquer outro tipo de danos fortuitos ou indiretos não são cobertos por esta garantia limitada. Além disso, as despesas associadas com o trabalho realizado para se obter acesso ao produto, como a remoção ou substituição de partes do barco ou material projetado para o barco, não estão cobertas por esta garantia.

Nenhuma pessoa, física ou jurídica, incluindo os revendedores autorizados Mercury Marine, tem autoridade para fazer qualquer declaração, representação ou garantia relacionada ao produto, além daquelas contidas nesta garantia limitada; caso sejam feitas, não poderão ser executadas contra a Mercury Marine. Para obter informações adicionais no que concerne os eventos e as circunstâncias abrangidas por esta garantia, e aqueles que não o são, consulte a **Cobertura e Exclusões da Garantias** a seção deste manual, incorporada por referência a esta garantia.

Despesas de reivindicação dessa garantia limitada

Essa garantia limitada não cobre nenhuma despesa que você possa ter ao reivindicar a garantia.

EXONERAÇÕES E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:

EXCETO PELAS GARANTIAS APLICÁVEIS OU OUTROS DIREITOS OU SOLUÇÕES QUE UM CONSUMIDOR POSSA TER DE ACORDO COM A LEI DE CONSUMIDORES AUSTRALIANOS OU OUTRAS LEIS RELATIVAS AOS PRODUTOS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO SÃO EXPRESSAMENTE REJEITADAS. SE NÃO PUDEREM SER REJEITADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS ESTÃO LIMITADAS EM DURAÇÃO PELA DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA. DANOS INCIDENTAIS E CONSEQUENCIAIS NÃO SÃO COBERTOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA.

TRANSFERÊNCIA DE GARANTIA – POLÍTICA DA AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

A garantia limitada pode ser transferida ao comprador subsequente, mas apenas pelo tempo restante não utilizado da garantia limitada. Isso não se aplica aos produtos usados para aplicações comerciais.

Para transferir a garantia ao proprietário subsequente, envie ou mande por fax uma cópia da nota fiscal ou do contrato de compra, nome do novo proprietário, endereço e o número de identificação do casco (HIN) para o departamento de registro de garantia da Mercury Marine. Na Austrália e Nova Zelândia, envie a correspondência para:

Mercury Marine

At: Warranty Registration Department

Brunswick Asia Pacific Group

Private Bag 1420

Dandenong South, Victoria 3164

Austrália

Depois do processamento da transferência de garantia, a Mercury Marine enviará a verificação do registro ao novo comprador do produto pelo correio. Não serão cobradas quaisquer despesas por esses servicos.

Você pode mudar o seu endereço a qualquer momento, inclusive na ocasião do pedido de garantia, telefonando para a Mercury Marine ou enviando uma carta ou fax com o seu nome, endereço antigo e novo e o número de identificação do casco (HIN) para o departamento de registro de garantia da Mercury Marine.

8

nc

Tabelas de garantia global de motores de popa e jatos

TABELAS DE GARANTIA DOS ESTADOS UNIDOS—MOTOR DE POPA E JATO

Produto	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão
FourStroke (2,5 - 300 cv incluindo Verado, Pro FourStroke e motores de popa e jato)	3 anos	3 anos
OptiMax (75 - 250 cv incluindo Pro XS e motores de popa e jato)	3 anos	3 anos
Propulsão a jato OptiMax (200 e 250 cv)	1 ano	3 anos

Produto de corrida (apenas uso recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão
OptiMax (250 XS)	2 anos	3 anos
OptiMax (225 Sport XS)	2 anos	3 anos
OptiMax (300 XS)	2 anos	3 anos
Verado (350 SCi)	2 anos	3 anos

Fora dos Estados Unidos

Para produtos comprados fora dos Estados Unidos, entre em contato com o distribuidor de seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power autorizado mais próximo.

TABELAS DE GARANTIA DO CANADÁ—MOTOR DE POPA E JATO

Produto	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão
2 tempos e com carburador (50 - 90 cv)	1 ano	3 anos
2 tempos EFI (150 cv)	2 anos	3 anos
2 tempos com carburador (V6)	2 anos	3 anos
FourStroke (2,5 - 300 cv incluindo Verado, Pro FourStroke e motores de popa e jato)	3 anos	3 anos
OptiMax (75 - 250 cv incluindo Pro XS e motores de popa e jato)	3 anos	3 anos
Propulsão a jato OptiMax (200 e 250 cv)	1 ano	3 anos

Produto de corrida (apenas uso recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão
OptiMax (250 XS)	2 anos	3 anos
OptiMax (225 Sport XS)	2 anos	3 anos
OptiMax (300 XS)	2 anos	3 anos

9

Produto de corrida (apenas uso recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão
Verado (350 SCi)	2 anos	3 anos

Fora do Canadá

Para produtos comprados fora do Canadá, entre em contato com o distribuidor de seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power autorizado mais próximo.

TABELAS DE GARANTIA DA AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA—MOTORES DE POPA E JATO

Produtos	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão	Comercial leve
Todos os motores de popa	3 anos	3 anos	Entre em contato com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo

Fora da Austrália e Nova Zelândia

Para produtos comprados fora da Austrália e Nova Zelândia, entre em contato com o distribuidor no seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo.

TABELA DE GARANTIA DO PACÍFICO SUL—MOTOR DE POPA E JATO

Produtos	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão	Comercial leve
Todos os motores de popa	2 anos	3 anos	Entre em contato com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo

Fora do Pacífico Sul

Para produtos comprados fora do Pacífico Sul, entre em contato com o distribuidor no seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo.

TABELAS DE GARANTIA DA ÁSIA—MOTOR DE POPA E JATO

Produto (apenas recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão	Aplicação comercial
Dois tempos	1 ano	3 anos	
Quatro tempos	1 ano	3 anos	Entre em contato com o Centro de Manutenção da
OptiMax	1 ano	3 anos	Marine Power mais próximo
Verado	1 ano	3 anos	

Produto de corrida (apenas recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão	Aplicação comercial
Verado 350 SCi	1 ano	3 anos	Nenhuma

Fora da Ásia

Para produtos comprados fora da região da Ásia, entre em contato com o distribuidor no seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo.

TABELAS DE GARANTIA DA EUROPA E CONFEDERAÇÃO DOS ESTADOS INDEPENDENTES (CIS)—MOTORES DE POPA E JATO

Produto (apenas recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão	Aplicação comercial
Dois tempos	2 anos	3 anos	
Quatro tempos	2 anos	3 anos	Entre em contato com o
OptiMax (incluindo Pro XS)	3 anos	3 anos	Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo
Verado (incluindo Pro)	3 anos	3 anos	

Produto de corrida (apenas recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão	Aplicação comercial
Verado 350 SCi	2 anos	3 anos	Entre em contato com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo

Fora da Europa e CIS

Para produtos comprados fora da Europa e regiões da CIS, entre em contato com o distribuidor no seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo.

TABELAS DE GARANTIA DO ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA (EXCLUINDO ÁFRICA DO SUL)—MOTORES DE POPA E JATO

Produto (apenas recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão	Aplicação comercial
Dois tempos	1 ano	3 anos	
Quatro tempos	2 anos	3 anos	Entre em contato com o
OptiMax (incluindo Pro XS)	3 anos	3 anos	Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo
Verado (incluindo Pro)	3 anos	3 anos	

Produto de corrida (apenas recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão
Verado 350 SCi	2 anos	3 anos

Fora do Oriente Médio e África

Para produtos comprados fora do Oriente Médio e regiões da África, entre em contato com o distribuidor no seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo.

TABELA DE GARANTIA DA ÁFRICA DO SUL-MOTOR DE POPA E JATO

Produto (apenas recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão	Aplicação comercial
Dois tempos	2 anos	3 anos	
Quatro tempos	2 anos	3 anos	Entre em contato com o
OptiMax (incluindo Pro XS)	3 anos	3 anos	Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo
Verado (incluindo Pro)	3 anos	3 anos	

Produto de corrida (apenas recreativo)	Garantia limitada padrão	Garantia contra corrosão limitada padrão
Verado 350 SCi	2 anos	3 anos

Fora da África do Sul

Para produtos comprados fora da região da África do Sul, entre em contato com o distribuidor no seu país ou com o Centro de Manutenção da Marine Power mais próximo.

Responsabilidades do dono do barco

O operador (piloto) é responsável pela operação correta e segura do barco e pela segurança de seus ocupantes e do público em geral. É altamente recomendável que cada operador (piloto) leia e compreenda este manual na íntegra antes de operar o conjunto de potência.

Assegure-se de ensinar a, pelo menos, mais uma pessoa a bordo sobre as regras básicas de partida e de operação do Mercury Jet Drive e do manejo do barco para o caso em que o piloto esteja incapacitado de operar o barco.

Antes de operar seu Mercury Jet Drive

Leia atentamente este manual. As informações de segurança e de operação, utilizadas juntamente com bomsenso, podem ajudar a evitar ferimentos físicos e danos ao produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu concessionário.

Este manual, como também as etiquetas de segurança afixadas no Mercury Jet Drive empregam alertas de segurança para chamar sua atenção para instruções especiais de segurança que devem ser obedecidas.

A PERIGO

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em ferimentos graves ou morte.

▲ ADVERTÊNCIA

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos graves ou morte.

▲ CUIDADO

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

AVISO

Indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em defeitos no motor ou nos principais componentes do sistema.

IMPORTANTE: Indica informações ou instruções necessárias para a operação e/ou manutenção corretas do equipamento.

Leia atentamente este manual. Aprenda a diferença entre as características de manejo de um barco Mercury Jet Drive (propelido a jato) e de um movido a hélice, inclusive:

- Comando de direção com baixa potência/aceleração diferente de um barco movido a hélice, o barco
 Mercury Jet Drive tende a perder o controle de direção à medida que uma quantidade menor de água
 é sugada e expelida. Aumente ligeiramente a aceleração/potência para readquirir o comando de
 direção.
- Capacidade de manobra o Mercury Jet Drive é bastante manobrável nas velocidades mais altas; muito mais que os barcos movidos a hélice. Tenha cuidado ao fazer curvas para evitar rodopios.
- Controle de direção em marcha à ré diferente de um barco movido a hélice, quando é girada a roda de direção, gira a proa do barco na mesma direção.

Em caso de dúvidas, entre em contato com seu concessionário.

As informações de segurança e de operação, utilizadas juntamente com bom-senso, podem ajudar a evitar ferimentos físicos e danos ao produto.

Capacidade de Potência do Barco

A ADVERTÊNCIA

Exceder a capacidade máxima nominal de potência do barco pode causar ferimentos graves ou morte. O uso de um motor de popa com potência superior à capacidade nominal pode afetar as características de controle e de flutuação do barco ou quebrar o gio. Não instale um motor que ultrapasse a potência nominal máxima do barco.

Não ultrapasse a potência ou a capacidade de carga do barco. A maioria dos barcos possui uma placa indicando a capacidade máxima aceitável de potência e de carga, determinada pelo fabricante de acordo com diretrizes federais. Em caso de dúvida, entre em contato com seu revendedor ou fabricante do barco.

U.S. COAST GUARD CAPACITY

MAXIMUM HORSEPOWER XXX

MAXIMUM PERSON

CAPACITY (POUNDS) XXX

MAXIMUM WEIGHT

CAPACITY XXX

26777

Operações de Barcos de Alta Velocidade e de Alto Desempenho

Se o seu Mercury Jet Drive for usado em um barco de alta velocidade ou de alto desempenho, com o qual você não está familiarizado, recomendamos que nunca o opere a alta velocidade sem primeiro solicitar uma orientação prática inicial de demonstração com seu revendedor ou com um operador experiente com o Mercury Jet Drive. Para obter informações adicionais, solicite uma cópia do nosso folheto Operação de barcos de alto desempenho ao seu revendedor, distribuidor ou Mercury Marine.

Reboque da embarcação na água

A velocidade de reboque deve ser lenta ao rebocar uma embarcação equipada com um Mercury Jet Drive que esteja encalhado. Conserve a velocidade de reboque em marcha lenta ou próximo desta.

Se você mantiver lenta a velocidade de reboque, evitará que a água seja forçada para cima, por dentro do sistema de escapamento e para dentro do motor. A água que entrar no motor pode causar avarias em suas peças internas.

Controle remoto do Mercury Jet Drive

O controle remoto que for conectado ao Mercury Jet Drive deverá estar equipado com um dispositivo de proteção para o motor engrenado. Isto evita a partida do motor quando o Mercury Jet Drive estiver em marcha a vante ou à ré.

ADVERTÊNCIA


Ligar o motor com o câmbio engrenado pode causar ferimentos graves ou morte. Nunca opere um barco que não tenha um dispositivo de segurança de ponto morto.

Interruptor de desligamento por corda

A finalidade de um interruptor de desligamento por corda é desligar o motor quando o operador se afasta da posição do operador o suficiente para ativar o interruptor (como em uma ejeção acidental da posição do operador). Os motores de popa com alavanca de leme e algumas unidades com controle remoto são equipados com um interruptor de desligamento por corda. Um interruptor de desligamento por corda pode ser instalado como um acessório, normalmente no painel de controles ou na lateral, ao lado da posição do operador.

Um adesivo próximo do interruptor de desligamento por corda é um lembrete visual para o operador fixar a corda ao seu dispositivo de flutuação pessoal (PFD) ou no pulso.

A corda, normalmente, mede de 122–152 cm (48–60 in.) de comprimento quando esticada. Ela tem um elemento em uma extremidade feito para ser inserido dentro do interruptor e uma presilha na outra extremidade para ser fixada ao PFD ou ao pulso do operador. A corda é uma espiral para que fique tão curta quanto possível e para diminuir a possibilidade de ficar presa em objetos. O seu comprimento alongado foi feito para minimizar a probabilidade de ativação acidental no caso de o operador se mover dentro da área próxima à posição normal do operador. Se quiser diminuir o comprimento da corda, enrole-a ao redor do pulso ou da perna do operador ou dé um nó na corda.

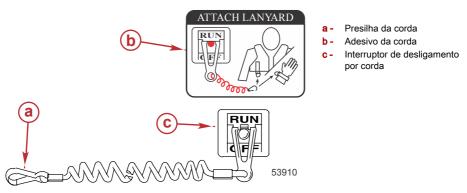

Leia as seguintes Informações de segurança antes de continuar.

Informações importantes de segurança: O objetivo de um interruptor de desligamento por corda é desligar o motor quando o operador se move para longe o suficiente da posição do operador para ativar o interruptor. Isso pode ocorrer se o operador cair acidentalmente na água ou se afastar de outro modo da posição do operador.

Quedas na água e ejeções acidentais são mais prováveis de acontecer em certos tipos de barcos, tais como barcos infláveis, bass boats, barcos de alto desempenho, barcos de pesca leves, sensíveis a manobras, operados por alavanca de leme. Quedas na água e ejeções acidentais também podem ocorrer como resultado de práticas de operação indevidas, tais como sentar no encosto do assento ou alcatrate em velocidade de planagem, levantar-se em velocidade de planagem, sentar nos tombadilhos de barcos de pesca, operação em velocidade de planagem em águas rasas ou onde existam muitos obstáculos, soltar as mãos do volante do leme que está puxando em uma direção, consumir bebidas alcoólicas ou drogas ou realizar manobras com o barco em alta velocidade.

Apesar do interruptor de desligamento por corda desligar o motor imediatamente, o barco continuará a se mover a uma distância que dependerá da velocidade e do ângulo de viragem no momento do desligamento. Contudo, o barco não completará uma volta de 360 graus. Enquanto continuar o seu movimento, o barco poderá causar ferimentos a pessoas que estejam em sua trajetória tão graves quanto se estivesse em funcionamento.

Instrua sempre os outros ocupantes sobre os procedimentos de partida e operação corretos, caso precisem operar o motor em uma situação de emergência (por exemplo, se o operador for atirado ao mar acidentalmente).

▲ ADVERTÊNCIA

Evite ferimentos graves ou morte causadas pelo impacto de um barco descontrolado. Deixar de usar o dispositivo de segurança por corda aumenta substancialmente o risco de impacto por um barco descontrolado caso você, como operador, seja ejetado. Como operador, sempre use o interruptor de desligamento por corda, que desabilitará os motores automaticamente em caso de ejeção ou caso o operador seja arremessado de sua posição.

A ADVERTÊNCIA

Evite ferimentos graves ou morte causados por forças de desaceleração resultantes da ativação acidental ou não intencional do interruptor. O interruptor por corda é projetado para parar rapidamente o barco quando ativado. Tenha cuidado com a ativação acidental do interruptor por corda.

O acionamento acidental ou não intencional do interruptor durante a operação normal também é uma possibilidade. Isso pode causar qualquer uma das situações potencialmente perigosas descritas a seguir (ou todas elas):

- Ocupantes projetados para a frente devido à inércia do movimento uma preocupação particular para passageiros localizados na dianteira do barco que poderiam ser lançados à água e posteriormente atingidos pela caixa de engrenagens ou jet drive.
- Perda de potência e de controle direcional em mares bravios, correntes ou ventos fortes.
- Perda de controle enquanto o barco estiver sendo movido até a doca.

MATENHA O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO POR CORDA E A CORDA EM BOAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Antes de cada uso, certifique-se de que o interruptor de desligamento por corda funciona corretamente. Ligue o motor e desligue-o puxando a corda. Se o motor não desligar, conserte o interruptor antes de operar o barco.

Antes de usar, inspecione a corda para certificar-se de que ela está em boas condições e que não existem quebras, cortes ou desgastes na corda. Verifique se as presilhas nas extremidades da corda estão em boas condições. Substitua cordas danificadas ou desgastadas.

Proteção de pessoas na água



QUANDO ESTIVER EM VELOCIDADE DE CRUZEIRO

Para uma pessoa em pé ou boiando na água não pode se movimentar com rapidez para evitar ser atingida por um barco que venha em sua direção, mesmo que em baixa velocidade.

Reduza a velocidade e tenha sempre muito cuidado quando estiver navegando em uma área onde possa haver pessoas na áqua.

Evite a água rasa ou as áreas em que material solto, tal como: areia, conchas, algas ou plantas marinhas, grama, galhos de árvore etc. possam ser sugados e expelidos pela bomba como um projétil em alta velocidade.

16 pc

ENQUANTO O BARCO ESTIVER PARADO

Pare o motor Mercury Jet Drive imediatamente todas as vezes que alguém, na água, esteja próximo de seu barco. O Mercury Jet Drive está sempre puxando água pela grade de entrada de água, quando estiver em funcionamento. Fique longe da entrada de água, localizada debaixo da popa (traseira) do barco, e nunca introduza um objeto dentro da entrada de água ou do bocal de saída de água, quando o motor estiver em funcionamento.

▲ ADVERTÊNCIA

Evite ferimentos resultantes do contato com a hélice em rotação ou por cabelos, roupas ou objetos soltos que sejam atraídos pela entrada de água e se enrolem no eixo da hélice. Mantenha-se afastado da entrada de água e nunca insira objetos na entrada de água ou no bocal de saída de água quando o motor estiver em funcionamento.

Emissões do escape

FIQUE ATENTO QUANTO AO ENVENENAMENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

O monóxido de carbono (CO) é um gás mortal, presente na fumaça do escapamento (exaustão) dos motores de combustão interna, inclusive dos motores que impulsionam barcos e também dos geradores que alimentam acessórios dos barcos. O CO é inodoro, incolor e insípido, mas se conseguir sentir o cheiro ou o sabor dos vapores de descarga, você está inalando CO.

Os primeiros sintomas de envenenamento por monóxido de carbono, similares aos de enjôo ou intoxicação, incluem dor de cabeça, vertigens, sonolência e náusea.

▲ ADVERTÊNCIA

A inalação dos gases de escape do motor pode resultar em envenenamento por monóxido de carbono, o que pode levar a perda de consciência, danos cerebrais ou morte. Evite a exposição prolongada ao monóxido de carbono.

Afaste-se das áreas de exaustão quando o motor estiver em funcionamento. Se o barco estiver parado ou navegando, mantenha-o bem ventilado.

MANTENHA-SE AFASTADO DAS ÁREAS DE EXAUSTÃO



Os gases do escapamento de motores contêm monóxido de carbono prejudicial. Evite as áreas onde houver concentração de gases do escapamento de motores. Quando os motores estiverem em funcionamento, mantenha nadadores afastados do barco e não se sente, deite nem permaneça em plataformas de natação ou escadas para subir a bordo. Durante a navegação, não permita que passageiros se posicionem imediatamente atrás do barco (arrasto de plataforma, surfe em pranchas de madeira/corpo). Essa prática perigosa põe a pessoa em uma área de alta concentração do escape do motor.

BOA VENTILAÇÃO

Ventile a área do passageiro. Abra as cortinas laterais ou as escotilhas dianteiras para remover os gases.

Exemplo de fluxo de ar desejável no barco.




5448

VENTILAÇÃO DEFICIENTE


Sob certas condições de funcionamento ou vento, as cabines fechadas por lonas ou permanentemente fechadas, ou cockpits com ventilação insuficiente podem reter o monóxido de carbono. Instale um ou mais detectores de monóxido de carbono no barco.

Embora a ocorrência seja rara, em dias de pouca brisa, nadadores e passageiros situados em um ambiente aberto de um barco parado, onde haja um motor em funcionamento, mesmo que nas proximidades, podem ficar expostos a níveis perigosos de monóxido de carbono.

1. Exemplos de ventilação deficiente com o barco parado:

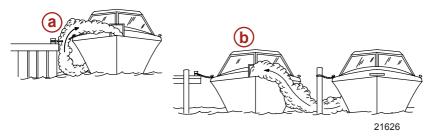

- a Operação do motor quando o barco está atracado em um espaço confinado
- **b** Atracar próximo a outro barco que tem o motor em funcionamento
- 2. Exemplos de ventilação deficiente com o barco em movimento:

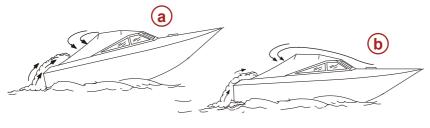

5449

- a Operação do barco com o ângulo de compensação da proa muito alto
- **b** Operação do barco sem escotilhas dianteiras abertas (efeito caminhonete)

Saltar Ondas e Esteiras

A operação de barcos recreativos em ondas e marolas é uma parte natural da navegação. Contudo, quando esta atividade é realizada com velocidade suficiente para lançar o barco parcial ou completamente para fora da água, surgem certos riscos, particularmente quando o barco entra na água.



A principal preocupação é a mudança de direção do barco durante o salto. Nesse caso, o pouso pode fazer com que o barco dê uma guinada para uma nova direção. Essa mudança abrupta de direção pode fazer com que os ocupantes sejam arremessados para fora de seus assentos ou do barco.

A ADVERTÊNCIA

Saltar ondas ou esteiras pode causar ferimentos graves ou morte de ocupantes que são lançados de um lado a outro dentro do barco ou para fora dele. Sempre que possível, evite ondas ou esteiras.

Há um outro perigo, menos comum, resultante do salto de seu barco sobre uma onda ou esteira. Se a proa de seu barco arfar o suficiente enquanto estiver no ar, ao entrar em contato com a água novamente ele poderá penetrar na superfície da água e submergir por um instante. Isso causará uma parada quase instantânea do barco e poderá arremessar os ocupantes para a frente. O barco também poderá girar bruscamente para um lado.

Como parar o barco em uma emergência

O seu barco movido a motor a jato tem uma capacidade de parada de emergência única para esta forma de propulsão.

Em uma emergência, passe o câmbio do Jet Drive para ré e aplique aceleração de ré para diminuir rapidamente a velocidade do barco e reduzir a distância de parada. Esteja ciente, porém, que a parada súbita pode fazer com que os ocupantes do barco sejam lançados para a frente ou, até mesmo, para fora do barco.

▲ ADVERTÊNCIA

O uso do recurso de parada de emergência da unidade de tração desacelera o barco em uma emergência. No entanto, uma parada repentina pode lançar os ocupantes para a frente ou para fora do barco, provocando ferimentos graves ou morte. Tenha cuidado ao executar o procedimento de parada de emergência e assegure-se de fazê-lo em uma área segura.

A parada de emergência pode afundar a proa e causar a entrada de grande quantidade de água se for aplicada excessiva potência em marcha à ré. Pratique a parada de emergência em uma área segura, aumentando gradativamente a aceleração em marcha à ré até que a proa esteja acima da linha d'água.

Seleção de acessórios para o seu Mercury Jet Drive

Os acessórios genuínos Mercury Precision ou Quicksilver foram projetados e testados especificamente para o seu Mercury Jet Drive. Esses acessórios estão disponíveis por intermédio dos revendedores Mercury Marine.

IMPORTANTE: Verifique com seu concessionário antes de instalar os acessórios. O uso inadequado de acessórios aprovados ou o uso não aprovado de acessórios pode danificar o produto.

Alguns acessórios, que não são fabricados nem vendidos pela Mercury Marine, não foram projetados para serem usados com segurança com o seu Mercury Jet Drive. Adquira e leia os manuais de instalação, operação e de manutenção de todos os acessórios selecionados.

Sugestões para navegar com segurança

Com o objetivo de aproveitar ao máximo as atividades aquáticas, familiarize-se com o local e outros regulamentos e restrições de navegação, e considere as seguintes sugestões.

Utilize os equipamentos salva-vidas. Tenha um colete salva-vidas de tamanho adequado e de fácil acesso para cada pessoa que estiver a bordo. É a lei.

Não exceda a capacidade de carga do barco. Em sua maioria, os barcos são classificados e certificados para uma capacidade máxima de carga (peso). Consulte a placa de capacidade do barco. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu revendedor ou fabricante do barco.

Faça as verificações de segurança e manutenção necessárias. Siga o cronograma de manutenção regular e certifique-se de que todos os reparos sejam feitos corretamente.

Conheça e obedeça a todas as regras e leis náuticas dos ambientes onde navegará. Os operadores de barcos devem fazer um curso de segurança de navegação. Nos E.U.A., os cursos são oferecidos pela Guarda Costeira dos E.U.A., Esquadrão de Potência, Cruz Vermelha e departamento governamental responsável por Navegação. As consultas podem ser feitas ao Centro de Pesquisa de Segurança de Barcos (www.uscgboating.org/) ou à Boat U.S. Foundation (www.boatus.org/courses/).

Certifique-se de que todos no barco estejam devidamente sentados. Não permita que ninguém se sente nem seja transportado em qualquer parte do barco que não se destine a esse fim. Isso inclui as costas do assento, alcatrate, gio, proa, tombadilho, assentos elevados em pedestal, qualquer assento rotativo de pescaria, ou em qualquer local em que uma aceleração inesperada, parada repentina, perda de controle inesperada do barco ou movimento súbito possa lançar a pessoa à água ou derrubá-la dentro do barco.

Jamais use a embarcação sob influência de álcool ou drogas. É a lei. O consumo de álcool ou drogas comprometem o seu julgamento e reduzem consideravelmente o seu tempo de reação.

Prepare outras pessoas para operar o barco. Instrua pelo menos uma outra pessoa a bordo sobre as regras básicas de partida e operação do Mercury Jet Drive e do manejo do barco, para o caso em que o piloto se torne incapacitado ou caia fora de bordo.

Para permitir que passageiros subam a bordo. Desligue o motor sempre que os passageiros subirem a bordo, descerem do barco ou estiverem na parte posterior da popa. Passar a marcha para ponto morto, apenas, não é suficiente.

Esteja sempre alerta. O operador do barco é o responsável, por lei, pela condução do barco e deve manter constante vigilância auditiva e visual da região. O operador deve ter uma visão desimpedida, principalmente à frente. Nem os passageiros, nem a carga, nem os assentos de pescaria podem bloquear a visão do operador enquanto o barco estiver em velocidade superior à marcha lenta.

Nunca dirija o barco logo atrás de alguém que esteja praticando esqui aquático, pois o esquiador pode cair. Em 5 segundos, seu barco a 40 km/h (25 mph) alcancará um esquiador caído a 61 m (200 ft) a sua frente.

Esteja alerta a esquiadores que tenham caído. Quando estiver utilizando o seu barco para esqui aquático ou atividades similares, mantenha o esquiador que tenha caído ou afundado no lado do operador do barco enquanto retorna para auxiliá-lo. O operador deve manter o esquiador que caiu na água em seu campo de visão e nunca deve manobrar em marcha à ré para resgatar a pessoa que está na água.

Informe acidentes. Os operadores de barco devem, por exigência legal, notificar a ocorrência de Acidentes de Navegação às autoridades marítimas quando seus barcos se envolverem em certos tipos de acidentes de navegação. É necessário notificar a ocorrência de um acidente de navegação quando: 1) ocorrer morte ou nouver a probabilidade de morte, 2) ocorrer ferimentos que requeiram atenção médica além de primeiros socorros, 3) ocorrer danos nos barcos ou outras propriedades em que o valor dos danos exceda U\$ 500,00 ou 4) ocorrer perda total do barco. Procure assistência das autoridades locais.

20 pc


Evite águas rasas. Evite operar seu Mercury Jet Drive em água rasa ou em uma área em que exista uma quantidade visível de detritos ou algas marinhas flutuantes. Nunca opere seu barco em água com menos de 1 m (3 ft) de profundidade, especialmente ao se acelerar a partir de velocidades de marcha lenta. Qualquer material solto, como areia, conchas, pedras, algas marinhas, ervas etc. pode ser aspirado rapidamente pela bomba e causar qualquer um dos seguintes problemas:

- 1. Motor superaquecido
- 2. Perda da direção
- 3. Objetos expelidos pela bomba a altas velocidades
- 4. Danos na bomba

Registro dos números de série

MOTOR E BOMBA A JATO

É importante registrar os números de série do motor e bomba a jato para consultas futuras. Esses números de série são diferentes e exclusivos. Para sua conveniência, um adesivo, onde constam os números de série da bomba e do cabeçote de acionamento, está localizado no motor.

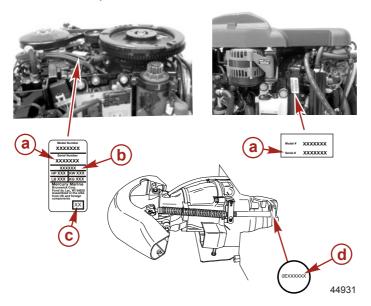

- a Número de série do motor
- b Designação do modelo
- c Ano de fabricação
- d Número de série da bomba


Especificações


Descrição	Especificações
Modelo	200
Potência	200
Quilowatts	149.1
Faixa de RPMs em aceleração máxima	5150–5650
Faixa de RPMs em velocidade de marcha lenta	900–1000
Número de cilindros	6
Deslocamento do pistão	2 508 cm3 (153 in ³)
Diâmetro interno do cilindro	88,4 mm (3,5 in.)
Curso	67,3 mm (2,65 in.)
Vela de ignição	NGK IZFR6J-11 ou NGK IZFR6J
Folga da vela de ignição	1,1 mm (0,043 pol.)
Gasolina recomendada	Consulte a seção Combustível e óleo
Óleo recomendado	Consulte a seção Combustível e óleo
Classificação de bateria* (mínimo)	1000 A para partida marítima (MCA) ou 800 A para partida a frio (CCA)
Saída do sistema de carga	60 A
Sistema de controle de emissão	Controle eletrônico do motor (EC)

^{*}Os fabricantes da bateria podem classificar e testar suas baterias com diferentes normas. MCA, CCA, Ah e capacidade reserva (RC) são classificações reconhecidas pela Mercury Marine. Os fabricantes que usam padrões diferentes desses, como MCAs equivalentes, não atendem aos requisitos de bateria da Mercury Marine.

22 po

Identificação dos componentes

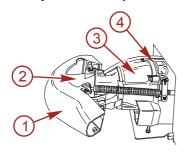

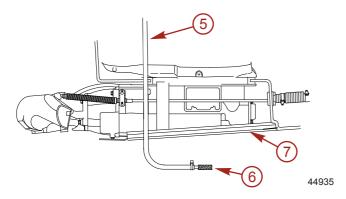

- 1 Comporta de marcha à ré
- 2 Leme
- 3 Estator
- 4 Anel de desgaste
- 5 Mangueira do sifão do porão do motor
- 6 Peneira coletora do sifão do porão
- 7 Entrada de água

COMBUSTÍVEL E ÓLEO

Requisitos do combustível

Não use gasolina e óleo pré-misturados neste motor. O motor recebe óleo adicional automaticamente durante o amaciamento do motor. Use um suprimento novo da gasolina recomendada durante e após o amaciamento do motor.

Aditivos de Combustível

Para minimizar o acúmulo de depósitos de carbono no motor, acrescente o aditivo para combustível Mercury ou Quicksilver Quickare a cada reabastecimento do tanque durante a temporada náutica. Use o aditivo conforme as instruções contidas no recipiente.

Como Evitar Restrições do Fluxo de Combustível

IMPORTANTE: Adicionar componentes ao sistema de suprimento de combustível (filtros, válvulas, encaixes, etc.), pode restringir o fluxo de combustível. Isto fazer o motor morrer em velocidades baixas e/ou em condições de baixa octanagem a RPMs altas que podem danificar o motor.

Exigências da mangueira de combustível de baixa permeabilidade

Obrigatória para motores de popa fabricados para venda, vendidos ou oferecidos para venda nos Estados Unidos.

- A Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) exige que a mangueira principal que conecta o tanque de combustível ao motor de popa nos motores de popa fabricados após 1º de janeiro de 2009 seja de baixa permeabilidade.
- A mangueira de baixa permeabilidade é do tipo USCG Tipo B1-15 ou A1-15, que não exceda 15/gm²/24 h com combustível CE 10 a 23 °C conforme especificado na SAE J 1527 – mangueira de combustível para uso marítimo.

Óleo Recomendado

Óleo Recomendado Óleo OptiMax ou óleo para

Óleo OptiMax ou óleo para motor de popa de dois ciclos TCW 3 Premium Plus

Os óleos para motor de dois tempos Mercury Optimax/DFI ou Quicksilver DFI são os recomendados para este motor. Se o óleo para motor de dois tempos Mercury Optimax/DFI ou o Quicksilver DFI não estiver disponível, recomendamos o uso do óleo Mercury ou Quicksilver TC-W3 Premium Plus. Poderão ocorrer danos graves no motor se forem utilizados óleos de qualidade inferior.

Recomenda-se o óleo para motores 2 tempos Mercury Racing para os motores OptiMax usados em aplicações com cargas extremas associadas com uso comercial, de trabalho ou períodos extensos e de alta rotação. As propriedades de lubrificação e proteção acrescentadas com o óleo para o Mercury Racing 2 tempos maximiza a potência do motor e protege contra o aquecimento, reduz o desgaste e o acúmulo de depósitos de carbono.

Recomendações de combustível

IMPORTANTE: O uso de gasolina inadequada pode danificar o seu motor. Danos ao motor causados pelo uso de gasolina inadequada são considerados como mau uso do motor, portanto, danos ocorridos por esse motivo não serão cobertos pela garantia limitada.

CLASSIFICAÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS

Os motores Mercury Marine funcionarão satisfatoriamente se utilizados com gasolina sem chumbo, de boa marca e que atenda às sequintes especificações:

Para os EUA e Canadá - ter a classificação de octanagem divulgada na bomba de, no mínimo, 87 (R+M)/2. A gasolina premium (92 [R+M]/2 octanas) também é aceitável. Não use gasolina que contenha chumbo.

Fora dos EUA e Canadá - ter uma classificação de octanagem divulgada na bomba de, no mínimo, 90 RON. A gasolina premium (98 RON) também pode ser utilizada. Não use gasolina que contenha chumbo.

COMBUSTÍVEL E ÓLEO

USO DE GASOLINAS REFORMULADAS (OXIGENADAS) (NOS EUA SOMENTE)

Este tipo de gasolina é obrigatória em determinadas regiões dos EUA. Os dois tipos de compostos oxigenados usados nestes combustíveis são o álcool (etanol) ou o éter (MTBE ou ETBE). Se o etanol for o elemento oxigenado usado na gasolina da sua região, consulte a seção **Gasolinas que contêm álcool**.

Essas gasolinas reformuladas são aceitáveis para uso em seu motor Mercury Marine.

GASOLINAS QUE CONTÊM ÁLCOOL

Se a gasolina disponível em sua região contiver metanol (álcool metílico) ou etanol (álcool etílico), saiba que podem ocorrer certos efeitos adversos. Tais efeitos adversos são mais graves no caso do uso do metanol. O aumento da porcentagem de álcool no combustível também pode intensificar tais efeitos adversos.

Alguns desses efeitos adversos aparecem porque o álcool na gasolina pode absorver a umidade do ar, o que resulta na separação do álcool da gasolina no tanque de combustível.

Os componentes do sistema de combustível de seu motor Mercury Marine suportam até 10% de teor de álcool na gasolina. Não temos como saber a porcentagem que o sistema de combustível de seu barco suportará. Entre em contato com o fabricante do seu barco para obter as recomendações específicas dos componentes do sistema de combustível do barco (tanques de combustível, linhas de combustível e conexões). Saiba que as gasolinas que contêm álcool podem intensificar os sequintes efeitos:

- · Corrosão de peças metálicas.
- Deterioração de peças de plástico e de borracha.
- infiltração de combustível através das linhas de combustível feitas de borracha
- Dificuldades de operação e partida do motor.

A ADVERTÊNCIA

O vazamento de combustível representa um risco de incêndio ou explosão, que pode causar ferimentos graves ou morte. Inspecione periodicamente todos os componentes do sistema de combustível, observando se há sinais de vazamento, amolecimento, endurecimento, dilatação ou corrosão, principalmente após o período de armazenamento. Qualquer sinal de vazamento ou deterioração exige a substituição antes que o motor seja operado novamente.

Devido aos possíveis efeitos adversos do álcool na gasolina, use apenas gasolina que não contenha álcool, sempre que possível. Se estiver disponível somente combustível contendo álcool ou se a presença de álcool for incerta, será necessário aumentar a frequência da inspeção de vazamentos e anormalidades.

IMPORTANTE: Ao operar um motor Mercury Marine com gasolina que contenha álcool, evite o armazenamento de gasolina no tanque de combustível por períodos prolongados. Os períodos longos de armazenamento, que ocorrem com frequência no caso dos barcos, criam problemas característicos. Nos carros, normalmente os combustíveis que contêm álcool são consumidos antes que estes absorvam umidade sufficiente para causar problemas. Mas os barcos, quase sempre, permanecem sem funcionar por tempo suficiente para que ocorra a separação das fases do combustível. Além disso, pode ocorrer corrosão interna durante o armazenamento se o álcool conseguir retirar a película de proteção de óleo que se forma nos componentes internos.

Enchimento do Tanque de Óleo Remoto

Remova o tampão do bocal de enchimento e encha o tanque com o óleo especificado. A capacidade do tanque de óleo é de 11,5 litros (3 US gallons). Recoloque o tampão do bocal de enchimento e aperte bem.

COMBUSTÍVEL E ÓLEO

IMPORTANTE: Certifique-se sempre de que os tampões dos tanques de óleo estão bem apertados. Um vazamento de ar evitará o fluxo de óleo ao motor.




2723

Como encher o tanque do reservatório de óleo montado do motor

NOTA: Só é necessário encher este tanque se o nível de óleo cair e o sistema de advertência de nível de óleo baixo for ativado.

- Solte a tampa do bocal de enchimento no tanque do reservatório de óleo do motor. Faça o motor funcionar até que todo o ar tenha sido eliminado do tanque do reservatório de óleo e ele esteja completamente cheio de óleo.
- 2. Aperte o tampão de abastecimento.




26 po

RECURSOS E CONTROLES

Sifão do porão

O Mercury Jet Drive incorpora uma característica de sifonagem automática do porão. O sifão do porão funciona todas as vezes em que o motor estiver funcionando com velocidades superiores à de marcha lenta. O desempenho máximo do sifão do porão é obtido acima de 3.000 RPM.

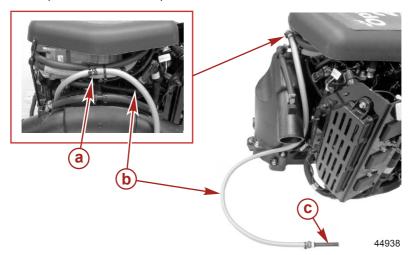

- a Quebra do sifão
- **b** Mangueira do sifão do porão
- c Peneira coletora da água do porão

A água que sai do bocal da bomba a jato cria uma sucção ou vácuo na mangueira conectada ao bocal. A mangueira é encaminhada e posicionada no porão, no lado do túnel a jato.

O sistema de sifonagem do porão tem uma quebra do sifão que impede a volta da água para dentro do barco quando o motor for desligado. A quebra do sifão deve estar localizada no ponto mais alto da rota da manqueira e deve estar acima da linha d'áqua.

A quebra do sifão exige inspeção periódica para garantir a operação adequada. Um furo de ar de 508 mm (0.020 in.) deve permanecer aberto e livre de obstrucão.

Sistema de advertência

SINAIS DO ALARME DE ADVERTÊNCIA

Quando o interruptor da chave de ignição estiver na posição "ON" (ligada), o alarme será acionado por um instante para indicar que o alarme está funcionando.

Existem dois tipos de alarmes sonoros para alertar o operador sobre a existência de um problema no sistema de operação do motor.

Um bipe contínuo de seis segundos: Indica uma condição crítica do motor. Dependendo da condição,
o Sistema Guardian do motor pode ser acionado e pode iniciar a proteção do motor limitando a sua
potência. Volte para o porto imediatamente e entre em contato com o seu revendedor para obter
assistência técnica.

RECURSOS E CONTROLES

2. Bipes curtos intermitentes por seis segundos: Indica uma condição não crítica do motor. Essa condição não requer atenção imediata. Você pode continuar usando seu barco. Dependendo da natureza do problema, entretanto, a potência do motor pode ficar limitada pelo sistema Engine Guardian para proteger o motor (consulte Sistema de proteção do Motor a seguir). Entre em contato com seu revendedor o mais breve possível.

É importante observar que, em qualquer uma das situações descritas anteriormente, o alarme soará apenas uma vez. Se o motor for desligado e ligado novamente, e se o defeito ainda não tiver sido solucionado, o alarme soará novamente uma única vez. Para exibição visual das funções específicas do motor e dados adicionais sobre o motor, consulte **Informações sobre os Produtos SmartCraft** a seguir.

Algumas das condições que não são críticas indicadas por bipes curtos intermitentes durante seis segundos podem ser corrigidas pelo operador. Estas condições que podem ser corrigidas pelo operador são as seguintes:

- Água no filtro de combustível montado no motor. Consulte Manutenção Sistema de Combustível.
- Problema no sistema de resfriamento (pressão da água ou temperatura do motor). Desligue o motor e verifique se há obstruções nos orifícios de entrada de água na unidade inferior.
- Nível de óleo do motor baixo. Consulte Combustível e óleo Abastecimento do tanque de óleo remoto.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO MOTOR

O sistema de proteção do motor monitora os sensores mais importantes do motor para detectar quaisquer indicações antecipadas de problemas. O Engine Guardian funciona sempre que o motor estiver em operação, portanto você nunca precisa se preocupar se o seu equipamento está protegido ou não. O sistema responderá a um problema, produzindo um bipe durante seis segundos ou reduzindo a potência do motor a fim de manter uma condição segura de funcionamento.

Se o sistema de proteção do motor tiver sido ativado, diminua a rotação do motor. Mover a alavanca de aceleração de volta à posição de marcha lenta restabelecerá o sistema de proteção do motor. Se o sistema Engine Guardian tiver determinado que o restabelecimento não corrigiu o problema, ele permanecerá ativado, limitando a aceleração. O problema deve ser identificado e corrigido antes que o Engine Guardian permita que o motor atinia uma rotação de operação normal.

LIMITE DE ROTAÇÕES EM EXCESSO DE VELOCIDADE

O limite de rotações em excesso de velocidade é definido em uma rotação maior do que a faixa de operação. Caso o motor seja operado em uma rotação maior ou igual ao limite do excesso de velocidade, os componentes eletrônicos não permitirão que o motor mantenha a potência solicitada pelo operador. Consulte **Informações Gerais - Especificações** para determinar o limite de rotação.

Ao atingir o limite de rotação, o Engine Guardian cortará a ignição de cilindros específicos. Se o operador não reduzir a rotação do motor, o Engine Guardian cortará a ignição de todos os cilindros. Não há nenhuma advertência sonora enquanto o limite de excesso de rotação do sistema de proteção do motor estiver ativo.

Para restabelecer o proteção do Sistema Guardian:

- Reduza totalmente a aceleração por três segundos.
- 2. Acione o acelerador. Se o motor não responder, repita o passo 1.

PRODUTO SMARTCRAFT

O pacote de instrumentos do Sistema SmartCraft da Mercury pode ser adquirido para este motor de popa. Algumas das funções que o pacote de instrumentos exibirá são: RPM do motor, temperatura do fluido refrigerante, pressão do óleo, pressão da água, voltagem da bateria, consumo de combustível e número de horas de funcionamento do motor.

O conjunto de instrumentos SmartCraft também auxiliará nos diagnósticos do Sistema de Vigilância do Motor. O conjunto de instrumentos SmartCraft exibirá também os dados críticos de alarme do motor e problemas potenciais.

Antes de Ligar o Motor

▲ CUIDADO

Evite danos ao motor. Escorve a bomba de injeção de óleo nos motores novos ou refeitos e depois que a manutenção for realizada no sistema de óleo.

Consulte a seção Escorvamento da Bomba de Injeção de Óleo para obter mais detalhes.

Lis	ta de verificação de pré-partida
	Certifique-se de estar familiarizado com procedimentos seguros de navegação e operação.
	Certifique-se de que existe um colete salva-vidas de tamanho adequado e de fácil acesso para cada pessoa que estiver a bordo. É a lei.
	O operador deve conhecer a capacidade máxima de carga do barco. Para obter essa informação, verifique a placa de capacidade do barco.
	Certifique-se de que haja suprimento de combustível adequado para o passeio.
	Verifique o nível de óleo no reservatório de óleo. Adicione óleo, se for necessário.
	Certifique-se de que o bujão de dreno do barco esteja instalado.
	Informe a alguém que fique em terra qual o seu destino e quando pretende voltar.
	Certifique-se de que está sóbrio. A operação do barco sob efeito de álcool ou drogas é ilegal.
	Conheça as características das vias aquáticas nas quais está navegando: marés, correntes, bancos de areia, pedras e outros perigos.
	Execute as inspeções e verificações indicadas no Cronograma de inspeção e manutenção . Consulte a seção Manutenção .
	Ligue o ventilador do porão e deixe-o funcionar por 5 minutos, a fim de remover quaisquer vapores explosivos do compartimento do motor. Se o barco não estiver equipado com um ventilador de porão, abra o alçapão do motor e deixe-o aberto durante o procedimento de partida.
	Antes de lançar o barco na água, examine a entrada da bomba da unidade de tração para ver se há obstruções, as quais podem evitar o bombeamento de água.
	Verifique se direção está livre para operação.
	Verifique se há detritos ao redor do leme e comporta de marcha à ré. Os detritos podem emperrar ou prejudicar o funcionamento.

Instruções especiais de operação

OPERAÇÃO NA ÁGUA

ADVERTÊNCIA

Evite ferimentos graves ou morte causados pela perda de controle do barco. Uma perda ou redução no empuxo do jato de água afetarão diretamente o controle direcional do barco e podem provocar danos materiais, ferimentos ou morte. Tenha cuidado ao manobrar em alta velocidade nas áreas em que detritos (algas, areia, cascalho etc.) podem ser recolhidos pelo jet drive. A sua capacidade de realizar uma ação defensiva depende de impulso suficiente do jato de água para controlar o barco.

Um barco com unidade de tração tem características de manuseio significativamente diferentes de um barco de tração a hélice. Experimente o manuseio do barco em águas abertas em velocidades altas e baixas.

Embora as aplicações do jet drive não apresentem alguns dos riscos associados aos sistemas movidos a hélice, as seguintes etapas devem ser sempre lembradas.

- A unidade de tração trabalha puxando água para cima, pela entrada de água inferior, e a direciona para trás, para proporcionar o empuxo traseiro. O Mercury Jet Drive tem um leme dirigível que pode direcionar o empuxo a jato para a direita ou esquerda. Se o motor parar ou se o fluxo de água estiver bloqueado, isso interromperá o empuxo a jato, fazendo com que o barco diminua a velocidade até parar. Contudo, enquanto estiver diminuindo a velocidade, não haverá nenhuma capacidade de direção, já que ela depende do empuxo a jato.
- Evite o uso de ponto morto ou da marcha à ré ao puxar esquiadores para minimizar a chance de que o cabo de esqui seja puxado para dentro da entrada da bomba a jato. Desligue o motor quando estiver à espera de esquiadores. Assegure-se de que o cabo de esqui esteja afastado da entrada antes de dar a partida no motor.
- Evite navegar ou atravessar áreas com algas a altas velocidades. Se for inevitável, mantenha o barco em planagem até uma área livre de algas.
- Evite operar o jet drive em águas rasas (menos de 1 m [3 ft]de profundidade) ou quando houver uma quantidade perceptível de detritos ou algas flutuantes especialmente ao acelerar a partir da marcha lenta. Qualquer material solto, tal como areia, conchas, pedras, algas marinhas, grama etc., pode ser puxado pela bomba e provocar os seguintes problemas:
 - · Motor superaquecido
 - Perda da direcão
 - Bloqueio da bomba
 - · Perda de movimento em marcha de avanço ou à ré
 - Dano na hélice, no anel de desgaste ou no estator
 - · Objetos expelidos pela bomba a altas velocidades
- Ao aproximar-se da praia, opere em marcha de avanço e marcha lenta até alcançar a praia. Desligue
 o motor sem mudar a marcha para ponto morto. Ao sair, empurre o barco a aproximadamente 1 m
 (3 ft) da água. Ligue o motor e mude para marcha de avanço. Evite o uso de ponto morto ou marcha à
 ré em águas rasas.
- Se a entrada do jato ficar obstruída de modo que o barco não possa alcançar a velocidade de planagem, é possível tirar a obstrução como segue (só execute esta manobra em uma área livre de obstáculos e perigos já que o controle da direção será perdido temporariamente):
 - a. Dirija o barco em avanço na velocidade máxima e gire à esquerda.
 - b. Desligue o motor enquanto estiver em marcha de avanço. O ato de desligar o motor enquanto estiver em marcha de avanço permite que a água retorne pelo jato e de um lado ao outro da entrada. À medida que o barco diminui a velocidade até parar, a água pode remover a obstrucão.
- A hélice de acionamento continua girando enquanto a unidade de tração estiver em ponto morto. No entanto, a comporta de marcha à ré é posicionada de modo que parte do empuxo de avanço seja desviada para criar empuxo à ré. Esse equilíbrio aproximado entre o empuxo de avanço e o empuxo à ré minimiza qualquer movimento do barco. Uma vez que o impulsor está sempre girando e criando impulso quando o motor está em funcionamento, o barco pode tender a mover-se lentamente para a frente ou para trás. Isso é normal para um barco propelido a jato de direção direta. Tenha cuidado sempre que o motor estíver funcionando.
- A unidade de tração suga constantemente água para dentro do compartimento quando o motor está em funcionamento. nunca opere o jet drive com a grade da entrada de água removida. Mantenha as mãos, pés, cabelo, roupa solta, coletes salva-vidas etc. longe da entrada de água do fundo do barco. Nunca insira um objeto na entrada de água ou no bocal de saída de água quando o motor estiver funcionando.

A ADVERTÊNCIA

Evite ferimentos resultantes do contato com a hélice em rotação ou por cabelos, roupas ou objetos soltos que sejam atraídos pela entrada de água e se enrolem no eixo da hélice. Mantenha-se afastado da entrada de água e nunca insira objetos na entrada de água ou no bocal de saída de água quando o motor estiver em funcionamento.

OPERAÇÃO EM TEMPERATURAS DE CONGELAMENTO

Se houver possibilidade de formação de gelo na água, retire o barco da água. Quando o gelo se formar no nível de água, dentro da unidade de tração, ele bloqueará o fluxo de água ao motor e possivelmente causará danos.

OPERAÇÃO EM ÁGUA SALGADA OU POLUÍDA

Nós recomendamos que você enxágue as passagens internas de água do seu motor com água doce após cada vez que você operá-lo em água salgada ou poluída. Isso ajudará a evitar que o acúmulo de sedimentos entupa as passagens de água. Consulte o procedimento de lavagem na seção **Manutenção**.

Retire o barco e a unidade de tração da água quando não estiverem em uso.

Lave o exterior e interior da unidade de tração com água doce depois de cada uso. A cada mês, vaporize o produto de proteção contra a corrosão Quicksilver ou Mercury Precision nas superfícies metálicas externas. Não borrife o líquido de proteção contra corrosão nos ânodos de controle de corrosão. O revestimento dos ânodos com líquido de proteção contra corrosão reduzirá a eficácia dos ânodos.

Procedimento de amaciamento do motor

NOTA: Não use gasolina e óleo pré-misturados neste motor. Use gasolina comum durante e após o período de amaciamento do motor.

O procedimento de amaciamento do motor para o seu motor Optimax é importante a fim de garantir o desempenho adequado e a vida máxima do motor. O procedimento de amaciamento descrito a seguir permite que ocorra o desgaste uniforme das peças internas do motor. O procedimento de amaciamento incorreto pode reduzir a vida útil do motor.

O motor recebe automaticamente óleo extra durante as primeiras horas de operação. Para a maioria dos navegadores, este modo de lubrificação extra será concluído em aproximadamente dez horas.

Primeira hora

- Deixe o motor aquecer de 30 a 60 segundos.
- Evite a operação contínua em velocidade de marcha lenta por mais de 10 minutos.
- Opere o motor a maior parte do tempo entre 3.000 a 4.500 RPM, aproximadamente três quartos da aceleração.
- Varie a velocidade do motor; mude a velocidade do motor aproximadamente a cada 2 minutos.
- Acionamentos curtos com a máxima aceleração por um período de até 10 segundos são aceitáveis.

Próximas três horas

Mude a rotação do motor a cada 10 minutos.


Como dar partida no motor

Antes de iniciar, leia a Lista de verificação de pré-partida, Instruções especiais de operação, e os botões Procedimento de amaciamento do motor.

A ADVERTÊNCIA

Vapores explosivos no compartimento do motor podem causar ferimentos graves ou morte em decorrência de incêndio ou explosão. Antes de ligar o motor, ligue o ventilador do porão ou ventile o motor durante no mínimo cinco minutos.

 Antes de começar, ligue o ventilador do porão e deixe-o funcionar por 5 minutos, a fim de remover quaisquer vapores explosivos do compartimento do motor.



4640

AVISC

Evite danificar o motor e o acionamento devido ao superaquecimento. Nunca dê partida ou faça o conjunto de potência funcionar sem água circulante através do sistema de arrefecimento.

2. Não dê partida na unidade de tração a menos que seja fornecida água ao motor. Assegure-se de que a entrada de água esteja submersa. Se você estiver utilizando um dispositivo de lavagem, assegure-se de que a água esteja fluindo pelo motor com o fluxo máximo, antes da partida. Ao usar o dispositivo de lavagem, não opere o motor com velocidades acima da marcha lenta.




5461


 Verifique se o interruptor de desligamento por corda está conectado corretamente ao operador e ao interruptor. Coloque o interruptor na posição "RUN" (Funcionamento).



 Troque a marcha da unidade de tração para ponto morto. Não avance a velocidade do acelerador além da marcha lenta para a partida.




- Ao ligar um motor novo pela primeira vez ou no caso de um motor que tenha ficado sem combustível (ou cujo combustível tenha sido drenado), abasteça o sistema de combustível da seguinte forma:
 - a. Gire a chave do interruptor de ignição para a posição "ON" (Ligar), durante três segundos, e depois, gire o interruptor novamente para a posição "OFF" (Desligar), durante cinco segundos.
 - Continue este procedimento 5 vezes para permitir que a bomba elétrica de combustível abasteça o sistema de combustível.
- Gire a chave da ignição para a posição "START" (partida). Se o motor não ligar em dez segundos, gire a chave para a posição "ON" (Ligar), aguarde 30 segundos e tente novamente.



NOTA: O sistema de partida eletrônica acionará (afogará) automaticamente o motor e aumentará a velocidade de marcha lenta para partida.

Mudança de marchas

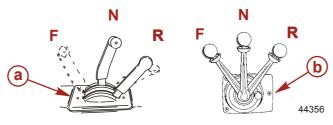

- a Alavanca dupla
- b Alavanca única
- O jet drive tem três marchas de funcionamento: Avanco (F), Ponto morto (N), Ré (R).
 - a. Avanço (F) faz toda a água afastar-se da comporta de marcha à ré para o empuxo de avanço e o movimento de avanço do barco.
 - b. Ponto morto (N) tem a comporta de marcha à ré cobrindo a metade do bocal de saída de água para distribuir o empuxo tanto para frente como para trás. A hélice do acionamento continua girando e o barco pode ter a tendência de deslocar-se em uma direção. Isso é normal para um barco propelido a jato de direção direta. Tenha cuidado sempre que o motor estiver funcionando.
 - c. Marcha à ré (R) tem a comporta de marcha à ré cobrindo todo o bocal de saída de água para desviar o iato de água de saída para a frente para o movimento de ré do barco.


Depois de mudar a marcha para a frente ou para ré, mova a alavanca do acelerador mais para a frente para aumentar a velocidade.

NOTA: Os operadores devem praticar a manobra de parada para familiarizar-se com o manejo do jet drive.

 Para parar o barco normalmente, reduza gradativamente a velocidade antes de mudar para a posição de ponto morto. Tome cuidado ao mudar a marcha e girar pois pode haver alguma perda do controle da direção. O controle da direção depende do empuxo produzido.

Desligamento do motor

- 1. Reduza a velocidade do motor até que o barco cheque a uma parada completa.
- 2. Troque a marcha da unidade de tração para ponto morto.
- 3. Gire a chave de ignição para a posição "Desligado".

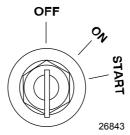

34 pc

Cuidados com o Mercury Jet Drive

▲ ADVERTÊNCIA

Manutenção, reparos ou inspeções negligentes ou inadequados do conjunto de potência podem resultar em danos ao produto ou lesões graves ou morte. Execute todos os procedimentos conforme descritos neste manual. Se você não estiver familiarizado com os procedimentos adequados de serviço ou manutenção, transfira o trabalho para um concessionário Mercury Marine autorizado.

Para garantir a segurança e a confiabilidade, mantenha o conjunto de potência em sua melhor condição de operação executando as inspeções periódicas e as manutenções indicadas em **Cronograma de inspeção e manutenção**. Registre a manutenção executada no **Registro de manutenção** no final deste manual. Guarde todas as ordens de serviço e respectivos recibos.

Peças de reposição para o conjunto de potência


A Mercury recomenda o uso de lubrificantes e pecas de reposição originais Mercury Precision.

Regulamentos sobre Emissões da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA)

Todos os novos Mercury Jet Drives, fabricados pela Mercury Marine, são certificados pelo Departamento de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em conformidade com os requisitos das normas de controle da poluição do ar dos novos motores Mercury Jet Drive. Esta certificação depende de que seja feita a configuração de certos ajustes de acordo com os padrões de fábrica. Por esta razão, o procedimento de fábrica para manutenção do produto deve ser estritamente seguido e, sempre que possível, restituído às características originais do projeto. A manutenção, substituição ou conserto dos dispositivos e sistemas de controle de emissão podem ser executados por qualquer estabelecimento ou indivíduo especializado em reparos de velas de ignição (SI) de motores marítimos.

RÓTULO DE CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO

Um rótulo de certificação de emissão, indicando os níveis de emissão e especificações do motor diretamente relacionadas às emissões, foi colocado no motor durante a fabricação.

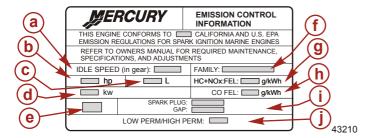

- Velocidade de marcha lenta
- b Potência do motor
- c Cilindrada do motor
- d Potência do motor quilowatts
- e Data de fabricação
- f Número da família
- g Limite de emissão regulado para a família do motor
- h Limite de emissão regulado para a família do motor
- i Abertura e vela de ignição recomendadas
- i Porcentagem de permeação da linha de combustível

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO

O proprietário ou operador deve se certificar de que o motor passa pelas manutenções de rotina para manter o nível de emissão dentro dos padrões de certificação indicados.

O proprietário ou usuário não deve modificar o motor de qualquer forma que possa alterar os níveis de potência ou de emissão excedendo as especificações predeterminadas de fábrica.

Cronograma de inspeção e manutenção

ANTES DE CADA USO

- · Verifique se o interruptor de desligamento por corda desliga o motor.
- Inspecione visualmente o sistema de combustível procurando por deterioração ou vazamentos.
- Verifique o compartimento do motor e use seu nariz para detectar quaisquer vapores de combustível.
- Verifique o acelerador, o câmbio e o sistema de direção, no que se refere a componentes frouxos ou soltos.

APÓS CADA USO EM ÁGUA SALGADA OU POLUÍDA

- · Lave todas as passagens internas com água doce.
- Lave a parte externa da bomba de jato com água doce.

A CADA 10 HORAS OU UMA VEZ POR MÊS, O QUE OCORRER PRIMEIRO

36

- Verifique o sistema de sifonagem do porão. Consulte Inspeção do sifão do porão.
- Inspecione os foles dos fios para detectar desgaste, marcas de atrito ou vazamentos.
- Inspecione a bateria e conexões. Consulte Inspecão da bateria.
- Verifique o aperto dos parafusos, porcas e outras peças de fixação.

· Verifique se as mangueiras do escape têm furos ou estão deformadas devido ao superaquecimento.

A CADA 50 HORAS OU UMA VEZ POR MÊS, O QUE OCORRER PRIMEIRO

- Verifique o nível e a condição do lubrificante do alojamento do acionamento e do estator. Consulte Lubrificante do alojamento do acionamento e Lubrificante do conjunto de estator.
- Verifique os ânodos de proteção contra corrosão. Substitua-o se estiver mais de 50% corroído.
 Consulte Ânodos de proteção contra corrosão.
- Verifique o aperto dos parafusos, porcas e outras peças de fixação.

A CADA 100 HORAS OU UMA VEZ AO ANO. O QUE ACONTECER PRIMEIRO


- Substitua as velas de ignição depois das primeiras 100 horas ou do primeiro ano. Depois disso, inspecione as velas a cada 100 horas ou uma vez por ano. Substitua as velas conforme necessário. Consulte Inspecão e substituição da vela de ignição.
- Drene e volte a encher o alojamento do acionamento com lubrificante. Consulte Lubrificante do alojamento do acionamento.
- Drene e volte a encher o alojamento do estator com lubrificante. Consulte Lubrificante do conjunto de estator.
- Retire a hélice e lubrifique o eixo da hélice com Quicksilver ou Mercury Precision 2-4-C com PTFE para evitar que a hélice emperre no eixo.
- Inspecione a correia do alternador. Consulte Inspecão da Correia do Alternador.
- Lubrifique a polia intermediária do tensionador da correia. Consulte Lubrificação da polia intermediária do tensionador da correia.
- Substitua o filtro de linha de combustível do motor. Consulte Sistema de combustível.
- Substitua o filtro de separação de água do combustível. Consulte Sistema de combustível.
- Substitua o filtro de admissão de ar do compressor. Consulte Filtro de admissão de ar do compressor.

ANTES DOS PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO

Consulte Armazenamento.

Limpeza de uma entrada de água entupida

A grade Hydro–Surge (algas) e a grade de alumínio fundido foram feitas para o uso geral. A grade para pedras deve ser usada para operar a unidade de tração em condições de água rasa ou local pedregoso.

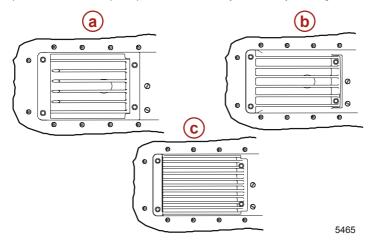

- a Grade Hydro-Surge
- b Grade de alumínio fundido
- c Grade para pedras

LIMPEZA MANUAL

▲ ADVERTÊNCIA

Evite ferimentos resultantes do contato com a hélice em rotação ou por cabelos, roupas ou objetos soltos que sejam atraídos pela entrada de água e se enrolem no eixo da hélice. Mantenha-se afastado da entrada de água e nunca insira objetos na entrada de água ou no bocal de saída de água quando o motor estiver em funcionamento.

Se algas ou detritos entupirem a entrada de água, desligue o motor e limpe completamente o entupimento para recuperar o funcionamento adequado da unidade.

- Desligue o motor e remova a chave do interruptor de ignição. A hélice da bomba ainda gira e puxa água quando o motor está em funcionamento, mesmo em ponto morto.
- Limpe os detritos de toda a unidade de tração (entrada de água, hélice e bocal). Se a unidade de tração não puder ser limpa facilmente, retorne o barco ao carro-reboque ou a um içador de barcos antes de realizar mais trabalhos.
- Pode ser necessário remover a grade de entrada de água do fundo da unidade de tração para retirar detritos da entrada de água.
 - a. Remova a grade de entrada de água retirando os quatro parafusos.
 - b. Instale a grade de entrada de água com os mesmos quatro parafusos.
 - c. Aplique trava-rosca Loctite 242 nas roscas dos parafusos.
 - d. Aperte os parafusos de acordo com o torque especificado.

38 po

Nº de ref. do tubo	Descrição	Onde é Usado	Nº de peça
66	Trava-rosca Loctite 242	Roscas dos parafusos da grade da entrada de água	92-809821

Descrição	Nm	lb-pol.	lb-pé
Parafusos dianteiros	23	-	17
Parafusos traseiros	8.5	75	-

IMPORTANTE: Não opere a unidade de tração sem a grade de entrada de água instalada.

GRADE HYDRO-SURGE

A grade Hydro-Surge é acionada por mola. Se a entrada ficar entupida, a sucção da bomba abrirá a grade e a água empurrará o bloqueio além da grade e limpará a entrada.

Durante a operação do seu barco com velocidades baixas em áreas cheias de algas, a grade de entrada de água pode ficar entupida. Uma grade entupida fará com que a bomba entre em cavitação durante a aceleração (rotação acima da normal sem o empuxo do barco).

Se a grade entupir:

- avance lentamente o acelerador para levar o barco até a posição de planeio, assegurando-se de que a bomba não cavite.
- Continue avançando o acelerador até que o barco esteja funcionando com a velocidade máxima. A forca da água deverá limpar a bomba de guaisquer algas restantes.

Sistema de combustível.

▲ ADVERTÊNCIA

O combustível é inflamável e explosivo. Certifique-se de que a chave esteja na posição desligada e a corda de desligamento do motor posicionada de forma que o motor não possa ser ligado. Durante a manutenção, não fume nem permita fontes de faíscas ou chamas abertas na área. Mantenha a área de trabalho bem ventilada e evite a exposição prolongada aos vapores. Verifique sempre se existem vazamentos antes de tentar ligar o motor e limpe qualquer combustível derramado imediatamente.


Antes de fazer a manutenção de qualquer parte do sistema de combustível, desligue o motor e desligue a bateria. Retire todo o combustível do sistema. Utilize um recipiente aprovado para armazenar o combustível. Limpe imediatamente qualquer combustível derramado. O material utilizado para limpar o combustível derramado deve ser colocado dentro de um recipiente aprovado. Qualquer manutenção do sistema de combustível deve ser sempre realizada em uma área bem ventilada. Depois de completar a manutenção, verifique sempre se existem sinais de vazamento de combustível.

INSPEÇÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

Verifique se existem rachaduras, vazamentos, endurecimento ou outros sinais de deterioração nas linhas de combustível. Se encontrar qualquer uma dessas condições, a linha de combustível deve ser substituída.

FILTRO DE LINHA DO COMBUSTÍVEL

Substitua o filtro de combustível uma vez por temporada ou a cada 100 horas de uso.

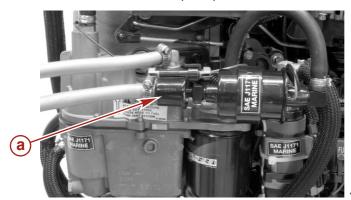

4568

a - Filtro de combustível

IMPORTANTE: Inspecione visualmente para detectar vazamentos de combustível nas conexões do filtro.

FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA

Este filtro remove a umidade e resíduos do combustível. Se o filtro ficar cheio de água, a água pode ser removida. Se o filtro ficar entupido com resíduos, substitua o filtro. O sistema de advertência é ativado quando a água no filtro de combustível atingir o nível máximo. Consulte a seção **Sistema de advertência** em **Funções e controles**.


Consulte a seção **Cronograma de inspeção e manutenção** para obter informações sobre o intervalo de manutenção adequado.

Remova e substitua o filtro da seguinte forma:

1. Gire a chave da ignição para a posição "OFF" (desligada).

40 pc

 Desconecte o fio da parte inferior do filtro. Remova o filtro (a), girando-o na direção da seta (sentido horário). Incline o filtro para remover o fluido para dentro de um recipiente adequado.

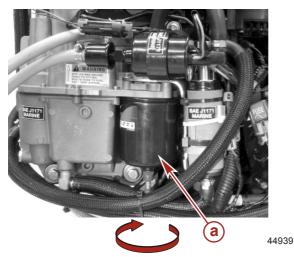

 a - Filtro de combustível de separação de água

 Lubrifique o anel de vedação do filtro com óleo. Rosqueie o filtro no local adequado. Aperte firmemente com a mão. Conecte o fio ao filtro.


Fusíveis

IMPORTANTE: Tenha sempre fusíveis sobressalentes de 5, 15 e 20 A.


Os circuitos das ligações elétricas do motor são protegidos contra sobrecarga por fusíveis. Se um fusível estiver aberto, localize e corrija a causa da sobrecarga. Se a causa não for encontrada, o fusível poderá abrir outra vez.

- Abra o porta-fusível e examine o filamento prateado dentro do fusível. Se o filamento estiver quebrado, substitua o fusível.
- 2. Substitua o fusível por um novo de mesma amperagem.

Os fusíveis e circuitos são identificados, da seguinte maneira:

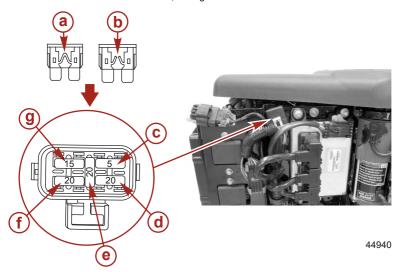

- a Fusível em bom estado
- **b** Fusível aberto (queimado)
- c Circuito do barramento de dados SmartCraft fusível de 5 A
- d Circuito do sistema de ignição fusível de 20 A
- e Fusível sobressalente
- Gircuito da bomba de combustível elétrica (VST), potência do acionador do ECM e bomba de óleo
 fusível de 20 A
- g Relé de energia principal fusível de 15 A

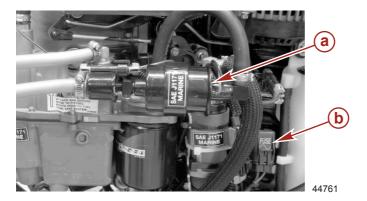


- a Bomba de elevação
- **b** Circuito da bomba de elevação Fusível de 5 A

Ânodos de proteção contra corrosão

AVISO

Os ânodos feitos de ligas de alumínio sem pureza suficiente podem não proteger adequadamente os componentes críticos do acionamento contra corrosão. Recomendamos o uso de ânodos vendidos apenas através do serviço de Peças da Mercury Precision.

Este modelo tem 3 ânodos de controle de corrosão: um no fundo do bocal, um na comporta de marcha à ré e um embaixo do leme. Os ânodos ajudam a proteger o Mercury Jet Drive contra a corrosão galvânica sacrificando o próprio metal, que é corroído lentamente no lugar dos metais do Mercury Jet Drive.

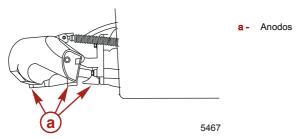

Todos os ânodos requerem inspeção periódica, especialmente em água salgada. Consulte a seção **Cronograma de inspeção e manutenção**. Substitua qualquer ânodo antes que esteja 50% corroído. Nunca pinte nem aplique um revestimento de proteção no ânodo, pois isto reduzirá a eficácia deste.

Inspeção da Bateria

A bateria deverá ser inspecionada periodicamente para garantir a capacidade de arranque adequada do motor.

IMPORTANTE: Leia as instruções de segurança e de manutenção que acompanham a sua bateria.


- 1. Desligue o motor antes de fazer a manutenção da bateria.
- 2. Certifique-se de que a bateria esteja bem presa para que não se movimente.
- Os terminais dos cabos da bateria devem estar limpos, bem apertados e instalados corretamente. Os
 cabos da bateria devem ser conectados com a polaridade correta (positivo com positivo e negativo
 com negativo).
- Certifique-se de que a bateria esteja equipada com um protetor n\u00e3o condutivo para evitar curtocircuitos acidentais dos terminais da bateria.

Inspeção e substituição da vela de ignição


▲ ADVERTÊNCIA

Protetores de conectores de velas danificados podem permitir a emissão de centelhas capazes de causar a ignição de vapores de combustível sob a tampa do motor, resultando em ferimentos graves ou morte devido ao incêndio ou à explosão. Para evitar danificar a proteção do conector da vela de ignição, não use nenhum objeto afiado ou ferramenta metálica para removê-lo.

 Afrouxe as mangueiras da câmara de expansão. Remova as seis porcas que prendem a câmara de expansão. Remova a câmara de expansão.

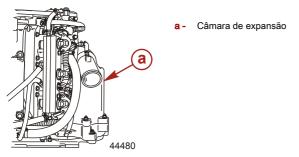


- 2. Abra as presilhas tipo J para mover completamente as mangueiras de combustível/ar para fora.
- 3. Remova os cabos das velas de ignição, torcendo as capas de borracha e puxando-as das velas.




Remova as velas de ignição. Substitua a vela de ignição se o eletrodo estiver desgastado ou se o
isolador estiver irregular, trincado, quebrado ou com bolhas ou se o metal precioso não estiver visível
no eletrodo da vela.

IMPORTANTE: A cor da vela pode não refletir sua condição com precisão. Para diagnosticar uma vela com defeito com precisão, inspecione o metal precioso em seu eletrodo. Se não houver metal precioso visível, substitua a vela.

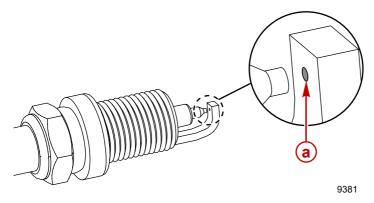

a - Metal precioso

5. Regule a abertura da vela de ignição. Consulte Informações Gerais - Especificações.



- Certifique-se de que todas as velas de ignição tenham a folga adequada antes da instalação.
- Meça a folga com um calibre apalpador ou calibrador de pinos. Nunca use uma ferramenta de verificação de folga do tipo cunha para inspecionar ou ajustar a folga.
- Se for necessário fazer um ajuste, não force nem aplique força no eletrodo central. Isso é muito importante com qualquer tipo de vela de ignição que tenha uma superfície de desgaste, como platina ou irídio, adicionada ao eletrodo de aterramento ou ao eletrodo central.
- Quando for necessário aumentar a folga, use uma ferramenta que apenas puxe o eletrodo de aterramento sem tocar no eletrodo central, na porcelana ou na parte de desgaste do eletrodo de aterramento.
- Quando for necessário fechar a folga, bata delicadamente o eletrodo de aterramento da vela em uma superfície rígida.
- Antes de reinstalar as velas, limpe completamente a sujeira das sedes das velas. Instale as velas apertando-as com a mão, em seguida, aperte-as mais 1/4 de volta ou com os torques especificados.

Descrição	Nm	lbpol.	lbpé
Vela de ignição	27	-	20

- Inspecione a gaxeta da câmara de expansão na placa adaptadora. Não remova a gaxeta da placa adaptadora. Substitua-a, se estiver danificada.
- 8. Instale a câmara de expansão. Aperte as porcas de montagem ao torque especificado. Instale as mangueiras na câmara de expansão e prenda-as com braçadeiras.


Descrição	Nm	lb-pol.	lb-pé
Porcas de montagem da câmara de expansão	27	_	20

Inspecione o sistema de escapamento para ver se há vazamentos.

Remoção e instalação da tampa do volante REMOÇÃO

1. Retire a alça de fixação.


2. Remova a tampa, levantando-a para retirá-la da parte traseira do motor.

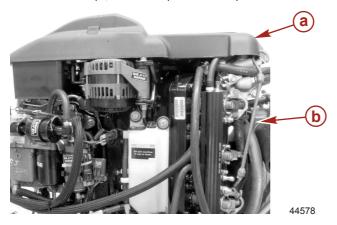

- a Tampa do volante
- b Alça de fixação


INSTALAÇÃO

- Abaixe a abertura da tampa sobre o flange do plenum de entrada de ar. Incline a tampa de lado a lado até que ela deslize para baixo até o flange de entrada.
- 2. Empurre a tampa para baixo sobre os pinos de alinhamento e depois o tubo de entrada de ar para o compressor de ar.

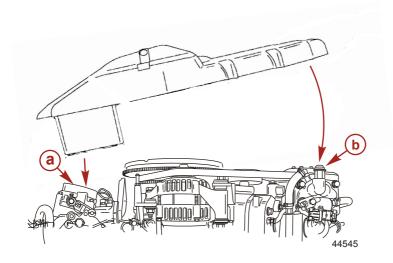

- a Flange de entrada do plenum de ar
- **b** Tubo de entrada de ar para o compressor de ar

3. Conecte a alça de fixação à tampa.

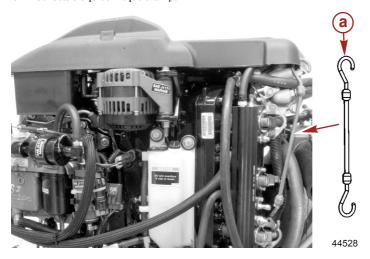


a - Alça de fixação

Inspeção da Correia do Alternador

Inspecione a correia do alternador e leve o motor a um concessionário autorizado para substituí-la caso seja detectada qualquer das seguintes condições:

- · Rachaduras ou deterioração na parte emborrachada da correia
- · Superfícies da correia ásperas ou desniveladas
- Sinais de desgaste nas bordas ou superfícies externas da correia

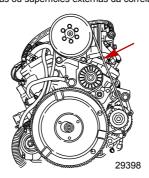

Filtro de admissão de ar do compressor


O filtro deve ser trocado a cada 100 horas de operação ou uma vez a cada temporada.

IMPORTANTE: Nunca deixe o motor funcionar sem o filtro de ar.

REMOÇÃO

1. Retire a tampa do volante do motor.

2. Desencaixe o retentor da tampa e retire o filtro.

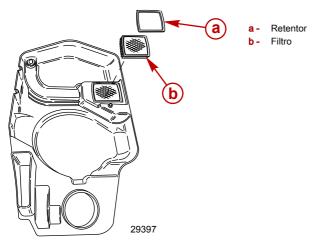

INSTALAÇÃO

- 1. Instale o filtro na tampa.
- 2. Prenda o filtro com o retentor.

Lubrificação da polia intermediária do tensionador da correia

Lubrifique pela conexão usando 2-4-C com PTFE.



Nº de ref. do tubo	Descrição	Onde é Usado	Nº de peça
95	2-4-C com Teflon	Engraxadeira da polia do tensionador	92-802859Q 1

Como Lavar o Sistema de Arrefecimento

A lavagem do sistema de resfriamento é essencial depois de cada uso em água salgada, após o barco ter encalhado ou quando a sirene de advertência soar devido ao superaquecimento do motor.


AVISO

Evite danificar o motor e o acionamento devido ao superaquecimento. Nunca dê partida ou faça o conjunto de potência funcionar sem água circulante através do sistema de arrefecimento.

AVISO.

A lavagem do sistema de resfriamento com a proa baixa resultará em entrada de água e danificará o motor. Ao lavar o sistema de resfriamento, o barco deve estar nivelado ou com a proa alta (máximo de 20 graus). O dano ao motor causado por lavagem inadequada do sistema de resfriamento não é coberto pela garantia.

- 1. Certifique-se de que o motor esteja desligado.
- Posicione o barco de modo que fique nivelado ou a proa alta com não mais de 20°. A lavagem do
 motor com o barco em qualquer posição fora desta faixa pode danificar o motor e anular a garantia.
- Remova a tampa do adaptador de lavagem do barco. O adaptador pode ser montado no casco ou no compartimento do motor.

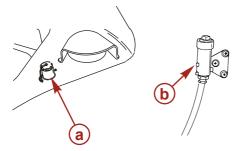

- a Acessório de lavagem (montagem no casco)
- Acessório de lavagem (montagem no compartimento do motor)


5469

IMPORTANTE: Não opere o motor acima da velocidade de marcha lenta quanto estiver fazendo a lavagem.

 Abra totalmente a torneira de água. Dê partida no motor e deixe-o ligado pelo menos durante 10 minutos para lavar o bloco do motor.

NOTA: Um fluxo insuficiente de água para o motor pode fazer com que ele superaqueça. Se a sirene soar, pare imediatamente o motor e deixe-o esfriar.

- Desligue o motor, feche a água e remova a mangueira de água do adaptador de lavagem. Instale a tampa e aperte-a bem.
- 6. Lave com água as superfícies externas do bocal de saída de água.




5470

Lubrificante do alojamento do acionamento

DRENAGEM DO LUBRIFICANTE

NOTA: Durante a drenagem do lubrificante do alojamento do acionamento, inspecione visualmente se há presença de água no lubrificante. Ela pode ter se assentado no fundo e será drenada antes do lubrificante ou pode ter se misturado com o lubrificante dando-lhe uma cor leitosa. Em qualquer um dos casos, providencie para que o alojamento do acionamento seja inspecionado por seu revendedor Mercury Marine autorizado. A água no lubrificante pode causar uma falha prematura das engrenagens ou dos rolamentos ou, em temperaturas de congelamento, danificar o alojamento do acionamento.

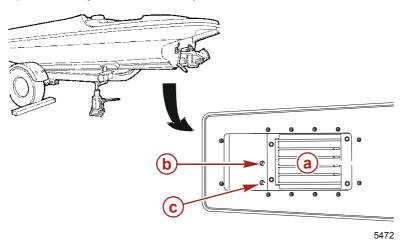

- a Alojamento do acionamento (vista inferior)
- **b** Parafuso de enchimento/drenagem
- c Parafuso de ventilação
- 1. Coloque um recipiente de drenagem sob o acionamento.
- Remova o parafuso de enchimento/drenagem.
- 3. Remova o parafuso de ventilação para drenar o lubrificante.

ADIÇÃO DE LUBRIFICANTE


Tipo de fluido	Capacidade
Lubrificante de engrenagens de alto desempenho	725 cc (24 oz)


- Introduza o bocal do tubo de lubrificante para engrenagens no furo de enchimento/drenagem do aloiamento do acionamento.
- 2. Adicione lubrificante até encher completamente.
- 3. Instale o parafuso do respiro. Assegure-se de que a gaxeta do parafuso está no lugar.
- 4. Remova o bocal do tubo e instale o parafuso de enchimento/drenagem com a gaxeta.

Lubrificante do conjunto de estator

DRENAGEM DO LUBRIFICANTE

NOTA: Durante a drenagem do lubrificante do estator, verifique se há presença de água no lubrificante. Ela pode ter se assentado no fundo e será drenada antes do lubrificante ou pode ter se misturado com o lubrificante dando-lhe uma cor leitosa. Em qualquer um dos casos, providencie para que o estator seja inspecionado por seu revendedor Mercury Marine autorizado. A água no lubrificante causará falha prematura do rolamento ou, em tempo de congelamento, causará danos ao estator.

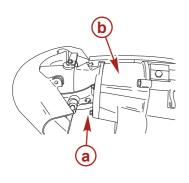

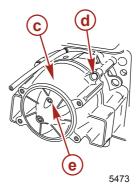



- a Parafusos que prendem o conjunto do bocal (4)
- **b** Conjunto do bocal
- c Conjunto do estator
- d Parafusos que prendem o conjunto do estator (4)
- e Furo de enchimento e tampão
- Desconecte os cabos da alavanca de mudança de marchas e de direção da comporta de marcha à ré
 e do leme. Tenha cuidado para não alterar os ajustes.
- 2. Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto do bocal ao estator.
- 3. Remova o bocal.
- Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto de estator ao alojamento do acionamento e os dois parafusos à placa estabilizadora.
- 5. Remova o estator.
- 6. Remova o tampão do furo de enchimento que está localizado na parte traseira do estator.
- 7. Incline o estator para a frente para drenar o lubrificante inicialmente.
- 8. Incline o estator para drenar o lubrificante remanescente pelo furo de enchimento.
- 9. Instale o estator na bomba. Tenha cuidado ao deslizar o eixo pelas vedações para evitar danificá-las. Aplique o trava-rosca Loctite 242 nos quatro parafusos do estator e nos dois parafusos da placa estabilizadora. Aperte os parafusos de acordo com o torque especificado.

Nº de ref. do tubo	Descrição	Onde é Usado	Nº de peça
66	Trava-rosca Loctite 242	Parafusos do estator e parafusos da placa estabilizadora	92-809821

Descrição	Nm	lb-pol.	lb-pé
Parafusos do estator	47	-	35
Parafusos da placa estabilizadora	8.5	75	-

ADIÇÃO OU REENCHIMENTO DE LUBRIFICANTE

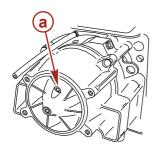

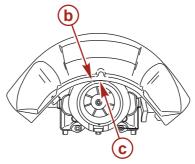

5474

- a Orifício de enchimento
- **b** Comporta de marcha à ré (borda inferior)
- c Leme (diâmetro externo)

Tipo de fluido	Capacidade
Lubrificante de engrenagens de alto desempenho	562 ml (19 fl oz)

- 1. Introduza o bocal do tubo de lubrificante no furo de enchimento do estator.
- 2. Acrescente lubrificante até que ele apareça no furo.
- 3. Instale o tampão.
- Aplique trava-rosca Loctite 271 nos quatro parafusos do bocal. Instale o conjunto do bocal e o ânodo.
 Prenda com quatro parafusos. Aperte os parafusos de acordo com o torque especificado.

Nº de ref. do tubo	Descrição	Onde é Usado	Nº de peça
7 0	Trava-rosca Loctite 271	Parafusos do bocal	92-809819

Descrição	Nm	lb-pol.	lb-pé
Parafusos do bocal	47	-	35


- 5. Conecte os cabos da direção e do câmbio.
- Engrene a marcha e dirija a unidade no raio de ação completo e verifique se há alguma inclinação ou rigidez. Corrija a os ajustes conforme for necessário.
- 7. Mude para a posição a vante e assegure-se de que a comporta de marcha à ré não esteja précarregada. Deve ser possível balançar levemente a comporta de marcha à ré para cima e para baixo. Uma folga excessiva exigirá o ajuste do cabo de câmbio.

8. Verifique se a borda inferior da comporta de marcha à ré está acima do diâmetro externo do leme. Se a comporta de marcha à ré estiver abaixo do diâmetro externo do leme, não opere o barco. Consulte um revendedor autorizado Mercury Marine para fazer o ajuste adequado.

IMPORTANTE: Ajuste o cabo de câmbio de modo que a comporta de marcha à ré não interfira com o fluxo de água proveniente do leme. Se a comporta de marcha à ré estiver pendurada no fluxo de água, pode ser sentida uma vibração forte na caixa de controle e ocorrerá uma falha no batente da direção de avanço ou em outros componentes.

Inspeção do sifão do porão

Inspecione o sistema de sifonagem do porão em intervalos periódicos para garantir o desempenho máximo.

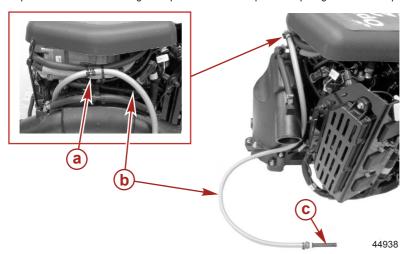

- a Quebra do sifão
- b Mangueira do porão
- c Peneira coletora da água do porão
- 1. Inspecione a peneira coletora para ver se há material estranho. Limpe, se for necessário.
- Inspecione o furo na quebra do sifão para detectar entupimentos. Limpe com um pequeno pedaço de arame, se necessário.
- Certifique-se de que a guebra do sifão esteja fixada acima da linha d'água.

Conjunto de potência submerso

Um conjunto de potência submerso requer serviço imediato por parte de um concessionário autorizado após a descoberta. Essa atenção imediata é necessária para minimizar danos ao motor causados pela corrosão interna, uma vez que o motor é exposto ao ar atmosférico.

ARMAZENAMENTO

Preparação para armazenamento

A consideração principal ao preparar o seu Mercury Jet Drive para o armazenamento é protegê-lo contra ferrugem, corrosão e danos causados pelo congelamento de água presa.

Os seguintes procedimentos de armazenamento devem ser seguidos para preparar o seu Mercury Jet Drive para o armazenamento fora da temporada ou para o armazenamento por um período de tempo prolongado (dois meses ou mais).

AVISO

Sem água de arrefecimento suficiente, o motor, a bomba de água e outros componentes sofrerão superaquecimento e serão danificados. Durante o funcionamento, as entradas de água precisam receber um volume adequado de água.

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.

IMPORTANTE: A gasolina que contém álcool (etanol ou metanol) pode causar a formação de ácido durante o armazenamento e pode danificar o sistema de combustível. Se a gasolina que estiver sendo utilizada contiver álcool, é aconselhável drenar, ao máximo possível, a gasolina restante do depósito de combustível, linha de combustível remota e do sistema de combustível do motor.

O método mais eficaz para o preparo de armazenamento é acrescentar no tanque de combustível a quantidade recomendada de estabilizador de combustível Mercury Precision Quickstor e produtos Mercury Precision Quickleen, conforme descrito nos recipientes. A adição do estabilizador de combustível ajudará a impedir a formação de película e borra na gasolina. O produto Mercury Precision Quickleen ajudará a limpar e lubrificar os injetores de combustível.

- Tanque de combustível portátil Coloque as quantidades necessárias de estabilizador de gasolina (siga as instruções do recipiente) dentro do tanque de combustível. Incline o tanque de combustível para a frente e para trás a fim de misturar o estabilizador com o combustível.
- Tanque de combustível instalado permanentemente Coloque a quantidade necessária de estabilizador de gasolina (siga as instruções contidas nas embalagens) dentro de um recipiente separado e misture com aproximadamente um litro (um quart) de gasolina. Coloque esta mistura dentro do tanque de combustível.
- Retire o filtro de combustível de separação de água do motor. Esvazie o combustível em um recipiente apropriado e descarte corretamente o filtro.
- 4. Misture previamente os seguintes componentes em um recipiente:
 - 8.0 ml (0.27 oz) de Mercury Precision Quickleen
 - 8,0 ml (0,27 oz) de Mercury Precision Quickstor
- Coloque essa mistura em um novo filtro de combustível de separação de água. Instale o filtro de combustível.
- 6. Abasteça o sistema de combustível como segue:
 - a. Gire a chave do interruptor de ignição para a posição "ON" (Ligar), durante três segundos, e depois, gire o interruptor novamente para a posição "OFF" (Desligar), durante cinco segundos.
 - b. Continue este procedimento 5 vezes para permitir que a bomba elétrica de combustível abasteça o sistema de combustível.
- Utilizando o adaptador de lavagem, dê a partida no motor e deixe-o funcionar na velocidade de marcha lenta, durante 10 minutos, para permitir que o combustível tratado penetre completamente no sistema de combustível.

Como proteger os componentes internos do motor

NOTA: Assegure-se de que o sistema de combustível foi preparado para o armazenamento. Consulte Sistema de combustívelacima.

IMPORTANTE: Consulte Inspeção e substituição da vela de ignição para obter o procedimento correto para a remoção dos fios das velas de ignição.

54 pc

ARMAZENAMENTO

- Remova as velas de ignição e adicione aproximadamente 30 ml (1 fl oz) de óleo de motor dentro do orifício da vela de ignição.
- 2. Gire o volante com a mão várias vezes para distribuir o óleo nos cilindros.
- 3. Instale as velas de ignição.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O Motor de Arranque não Aciona o Motor

CAUSAS POSSÍVEIS

- Fusível de 20 A do circuito de partida aberto. Consulte Manutenção.
- O jet drive n\u00e3o foi colocado na posi\u00e7\u00e3o de ponto morto.
- A bateria está fraca ou as conexões estão soltas ou corroídas.
- O interruptor de ignição está defeituoso.
- Falha nos fios ou na conexão elétrica.
- Defeito no solenoide do motor de partida ou no solenoide escravo.

O motor não liga

CAUSAS POSSÍVEIS

- O interruptor de desligamento por corda n\u00e3o est\u00e1 na posi\u00e7\u00e3o "RUN" (Funcionamento).
- A bateria n\u00e3o est\u00e1 completamente carregada.
- Foi usado o procedimento de partida incorreto. Consulte Operação.
- · O combustível está velho ou contaminado.
- O combustível não está a chegar ao motor.
 - O depósito de combustível está vazio.
 - A ventilação do tanque de combustível não está aberta ou está bloqueada.
 - · A linha de combustível está desligada ou dobrada.
 - O filtro de combustível está obstruído. Consulte Manutenção.
 - Falha na bomba de combustível.
 - O filtro do tanque de combustível está obstruído.
- O fusível de 20 A está aberto. Verifique os fusíveis. Consulte Manutenção.
- A conexão com roscas da mangueira de ar está solta.
- Falha no componente do sistema de ignição.
- As velas de ignição estão sujas ou com defeito. Consulte Manutenção.

O motor funciona irregularmente

CAUSAS POSSÍVEIS

- As velas de ignição estão sujas ou com defeito. Consulte Manutenção.
- Os ajustes ou configuração do sistema foram feitos incorretamente.
- O combustível não está chegando ao motor.
 - O filtro de combustível do motor está obstruído. Consulte Manutenção.
 - · O filtro do tanque de combustível está obstruído.
 - A válvula antissifão do tanque de combustível embutido está emperrada.
 - · A linha de combustível está dobrada ou comprimida.
 - · Injetor entupido.
- A conexão com roscas da mangueira de ar está solta.
- Falha na bomba de combustível.
- Falha no componente do sistema de ignição.

56 pc

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Perda de desempenho em RPM normal

CAUSAS POSSÍVEIS

- Barco com excesso de carga ou a carga foi distribuída incorretamente.
- Água excessiva no porão.
- O fundo do barco está sujo ou danificado.

Perda de desempenho na aceleração máxima

CAUSAS POSSÍVEIS DE BAIXA ROTAÇÃO (NORMALMENTE RELACIONADAS AO MOTOR)

- O acelerador n\u00e3o est\u00e1 totalmente aberto.
- · Sistema de escapamento bloqueado.
- O sistema de ignição apresenta um problema.
- A vela de ignição está suja ou um injetor falhou.
- Bloqueio na entrada do compressor de ar.

CAUSAS POSSÍVEIS DE ALTA ROTAÇÃO (NORMALMENTE RELACIONADAS À BOMBA)

- A hélice está danificada.
- A hélice ou o anel de desgaste está desgastado.
- · Hélice, entrada ou estator sujo.
- · Vazamento na vedação da placa estabilizadora.

Bateria não mantém a carga

CAUSAS POSSÍVEIS

- Conexões da bateria soltas ou corroídas.
- · Nível baixo de eletrólito na bateria.
- Bateria gasta ou ineficaz.
- Uso excessivo de acessórios elétricos.
- Defeitos no retificador, alternador ou regulador de voltagem.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO

Serviço de reparo local

Devolva sempre o seu motor de popa ao seu concessionário autorizado local, se necessitar de assistência técnica. Este possui os mecânicos treinados na fábrica, o conhecimento, as ferramentas e os equipamentos especiais, além de peças e acessórios originais para prestar a assistência técnica adequada ao seu motor quando for necessário. O seu concessionário conhece o seu motor melhor do que ninguém.

Serviço Longe de Casa

Se você estiver longe de seu revendedor local e surgir a necessidade de fazer manutenção, contate o revendedor mais próximo de você. Consulte as páginas amarelas da lista telefônica. Se, por algum motivo, você não puder obter a assistência técnica, entre em contato com o Escritório de Assistência Técnica Mercury Marine mais próximo.

Em caso de furto do conjunto de potência

Se o seu conjunto de potência for roubado, informe imediatamente o modelo e o número de série às autoridades locais e à Mercury Marine, e indique quem deve ser comunicado no caso dele ser recuperado. Essas informações são arquivadaa no banco de dados da Mercury Marine para ajudar as autoridades e os concessionários na recuperação dos conjuntos de potência roubados.

Atenção necessária após imersão

- 1. Antes da recuperação, contate um concessionário autorizado Mercury.
- Após a recuperação, é necessário realizar um serviço de manutenção imediato em um concessionário autorizado Mercury para evitar danos graves ao motor.

Substituição de peças sobressalentes

A ADVERTÊNCIA

Evite incêndios ou riscos de explosão. Os componentes elétricos, da ignição e do sistema de combustível dos produtos Mercury Marine estão em conformidade com as normas federais e internacionais para reduzir os riscos de incêndio ou explosão. Não use componentes de reposição do sistema elétrico ou de combustível que não estejam de acordo com estas normas. Quando for fazer a manutenção do sistema elétrico e de combustível, instale e aperte todos os componentes.

Os motores marítimos devem funcionar com aceleração igual ou próxima à máxima na maior parte de sua vida útil. Eles devem também ser capazes de funcionar em ambientes de água doce e salgada. Essas condições exigem várias peças especiais.

Questões sobre peças e acessórios

Todas as indagações pertinentes à substituição de peças e dos acessórios devem ser dirigidas ao seu revendedor autorizado local. O revendedor tem as informações necessárias para fazer o pedido das peças e dos acessórios para você. Ao pedir informações sobre peças e acessórios, o revendedor precisará do modelo e do número de série para encomendar as pecas corretas.

Solução de um problema

Sua satisfação com o produto Mercury é muito importante para seu revendedor e para nós. Caso surja um problema, dúvida ou preocupação sobre o conjunto de potência, entre em contato com seu revendedor ou qualquer revenda autorizada Mercury. Se necessitar de assistência adicional:

- Fale com o gerente de vendas ou de serviço do concessionário. Entre em contato com o proprietário do concessionário se os gerente de vendas e o gerente de manutenção não puderem resolver o problema.
- Se a sua pergunta, preocupação ou problema que puderem ser resolvidos pelo seu concessionário, contate o Escritório de Assistência Técnica para obter assistência. A Mercury Marine trabalhará junto a você e seu concessionário para resolver quaisquer problemas.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO

As seguintes informações serão necessárias para o atendimento do cliente:

- · Seu nome e endereço
- · O número do seu telefone comercial
- · O modelo e os números de série do conjunto de potência
- · O nome e endereço do seu concessionário
- · A natureza do problema

Informações de contato para o Serviço de atendimento ao cliente da Mercury Marine

Para obter assistência, ligue, envie um fax ou escreva para o escritório de sua área. Inclua seu telefone comercial, fax e endereço para correspondência.

Nos Estados Unidos e Canadá			
Telefone	Inglês +1 920 929 5040 Francês +1 905 636 4751	Mercury Marine W6250 Pioneer Road	
Fax	Inglês +1 920 929 5893 Francês +1 905 636 1704	P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939	
Website:	www.mercurymarine.com		

Austrália, Pacífico			
Telefone	+61 3 9791 5822	Brunswick Asia Pacific Group	
Fax	+61 3 9706 7228	41–71 Bessemer Drive Dandenong South, Victoria 3175 Austrália	

Europa, Oriente Médio e África		
Telefone	+32 87 32 32 11	Brunswick Marine Europe
Fax	+32 87 31 19 65	Parc Industriel de Petit-Rechain B-4800 Verviers, Bélgica

México, América Central, América do Sul, Caribe		
Telefone	+1 954 744 3500	Mercury Marine
Fax	+1 954 744 3535	11650 Interchange Circle North Miramar, FL 33025 EUA

Јарãо			
Telefone	+072 233 8888	Kisaka Co., Ltd.	
Fax	+072 233 8833	4-130 Kannabecho, Sakai-ku Sakai-shi, Osaka 590-0984, Japão	

Ásia, Cingapura			
Telefone	+65 65466160	Brunswick Asia Pacific Group	
Fax	+65 65467789	T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd 29 Loyang Drive Cingapura, 508944	

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO

Solicitação de Manuais Técnicos

Antes de solicitar a literatura técnica, tenha em mãos as seguintes informações sobre o conjunto de potência:

Modelo	Número de série	
Cavalo-vapor	Ano	

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Para obter informativos adicionais sobre seu conjunto de potência Mercury Marine, entre em contato com a concessionária Mercury Marine mais próxima ou contate a:

Mercury Marine				
Telefone Fax Endereço postal				
(920) 929-5110 (Estados Unidos somente)	(920) 929-4894 (Estados Unidos somente)	Mercury Marine A/C: Publications Department P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939		

FORA DOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Entre em contato com a central autorizada de serviços Mercury Marine mais próxima para encomendar informativos adicionais que estejam disponível para o seu conjunto de potência específico.

Envie o formulário de pedido a seguir com o pagamento para:	Mercury Marine A/C: Publications Department W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939
Enviar para: (Faça uma cópia de etiqueta de embarque).	ste formulário e escreva em letras de forma ou à máquina – Esta é a sua
Nome	
Endereço	
Cidade, Estado, Província	
CEP	
País	

Quantidade	Item	Número de Estoque	Preço	Total
			Total devido	

REGISTRO DE MANUTENÇÃO

Registro de Manutenção

Anote aqui todas as manutenções realizadas em seu Mercury Jet Drive. Não deixe de salvar todas as ordens de serviço e recibos.

Data	Manutenção Executada	Horas do motor